SAMSUNG

SAMSUNG
Galaxy Tab A
SM-T550

Kullanma Kılavuzu

Mobil İnternet Cihazı

Turkish. 04/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

İçerik

İlk önce beni oku

Başlarken

6 Paket içindekiler
7 Cihaz yerleşimi
9 Pili şarj etme
11 Hafıza kartını kullanma
12 Cihazı açma ve kapama
13 Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Temel hususlar

14 Dokunmatik ekranı kullanma
17 Ana ekran düzeni
21 Bildirim paneli
23 Uygulamaları açma
23 Uygulamaları yükleme veya kaldırma
25 Metin girme
27 Ekran görüntüsünü yakalama
27 Dosyalarım
28 Güç tasarrufu özelliği

Ağa bağlanabilirlik

29 Wi-Fi

Hareket ve kullanılabilirlik özellikleri

30 Hareketler ve işaretler
31 Çoklu Pencere

Kişiselleştirme

36 Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma
37 Duvar kağıdı ve zil sesi ayarlama
38 Ekran kilidi yöntemini değiştirme
39 Özel mod
41 Çoklu kullanıcılar
42 Hesapları kurma

Kişiler

43 Kişi ekleme
44 Kişileri içeri ve dışarı aktarma
44 Kişileri arama

Kamera

45 Temel çekim
46 Çekim modları
48 Kamera ayarları

Galeri

49 Cihazdaki içeriği görüntüleme

Kullanışlı uygulamalar ve özellikler

50 S Finder
50 S Planlayıcı
52 E-posta
54 İnternet
55 Müzik
56 Video
57 Saat
58 Hesap Makinesi
58 Not
59 Smart Manager
60 Google apps

Diğer cihazlar ile bağlama

63 Bluetooth
65 Wi-Fi Direct
67 Quick connect
68 SideSync 3.0
75 Screen Mirroring
77 Mobil yazdırma

Cihaz ve veri yöneticisi

78 Önceki cihazınızdan verileri aktarma
80 Cihazı veri aktarımı için çıkartılabilir disk olarak kullanma
80 Cihazı güncelleme
81 Verileri yedekleme veya geri yükleme
82 Veri sıfırlamayı yerine getirme

Ayarlar

83 Ayarlar Hakkında
83 Bağlantılar
85 Cihaz
87 Kişisel
91 Sistem

Ek

93 Sorun giderme
98 Pili çıkarma (çıkarılamayan tür)

İlk önce beni oku

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Bazı içerikler bölgenize, servis sağlayıcınıza veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Samsung, Samsung dışındaki sağlayıcılar tarafından tedarik edilen uygulamalar ile sebep olunan performans sorunlarından sorumlu değildir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istediklerinizi varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini değiştirmek veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemek, cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi hükümsüz kılar.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Başlarken

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması, performans sorunlarına veya garanti kapsamı dışında kalan arızalara neden olabilir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.

Cihaz yerleşimi

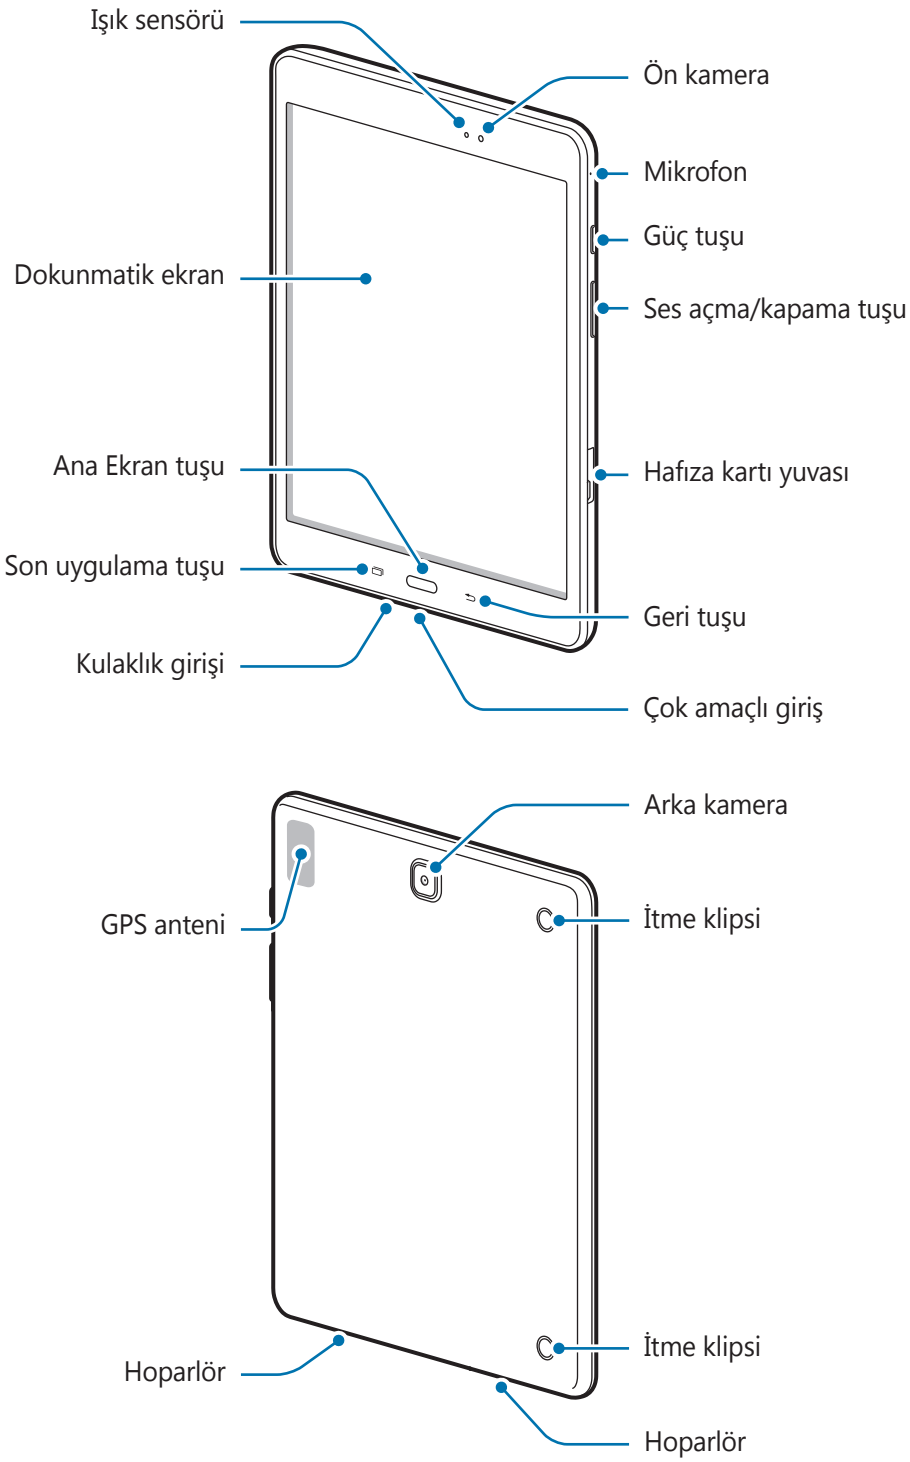

- Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Samsung onaylı bir ekran koruyucu kullanmanız önerilir. Onaylı olmayan ekran koruyucular, sensörlerin hatalı şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş		İşlev
	Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Ekranı açmak veya kilitlemek için basın.
	Son uygulamalar	• Son uygulamalar listesini açmak için dokunun. • Bölünmüş ekran görüntüsünü değiştirmek için üzerine uzun dokunun.
	Ana Ekran	• Ekran kilitliyken ekranı açmak için basın. • Ana ekrana tekrar dönmek için basın. • **Google**'ı başlatmak için uzun basın.
	Geri	• Önceki ekrana dönmek için dokunun.
	Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Pili şarj etmek için USB kablosu ile bağlanarak bir bilgisayar da kullanılabilir.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya diğer cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ bağlantısının kesilmesini veya güç kaybını önlemek için bu uygulamaları daima pili tam şarj ettikten sonra kullanın.

1 USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

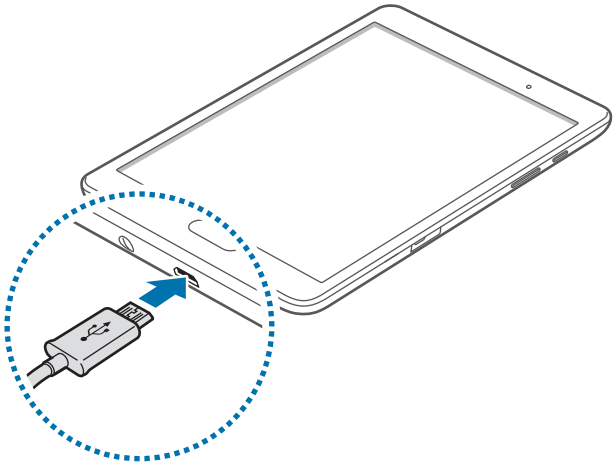

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

2 USB güç adaptörünü bir elektrik prizine takın.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Şarj tamamlandıktan sonra, şarj cihazını cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Akıllı Yöneticiyi kullanarak cihazı optimize edin.
- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisini kullanarak gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekran parlaklığını azaltın.

Hafıza kartını kullanma

Bir hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 128 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, **Dosyalarım** → **SD kart** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

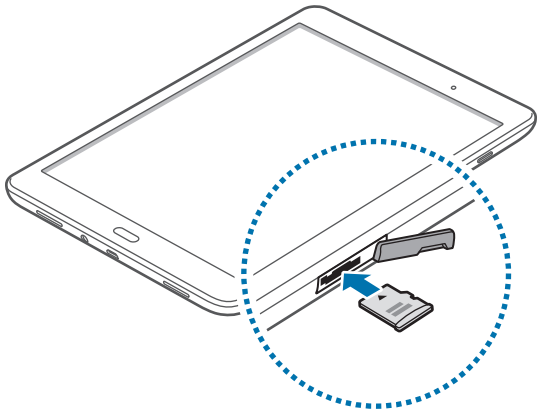

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar yuvaya itin.

4 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Hafıza** → **SD kartı çıkartın** üzerine dokunun.

1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını cihazdan çıkıncaya kadar itin ve ardından çekerek çıkarın.

3 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Hafıza** → **SD kartı biçimlendir** → **SD KARTI BİÇİMLENDİR** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı açmak için güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

Cihazı ilk kez açtığınızda veya bir veri sıfırlama işlemi gerçekleştirdikten sonra, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve kilitler. Ayrıca, cihaz belli bir süre kullanılmadığında ekran kapanır ve otomatik olarak kilitlenir.

Ekran kilidini açmak için, Güç tuşuna veya Ana ekran tuşuna basın ve parmağınızı kilitli olmayan ekran alanında herhangi bir yönde çevirin.

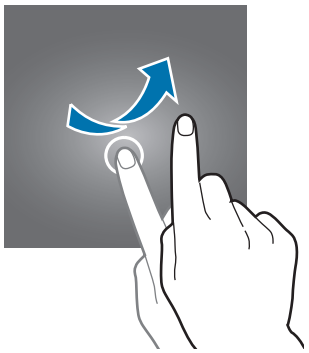

Ekranın kilidini açmak için kilit açma kodunu değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Ekran kilidi yöntemini değiştirme kısmına bakın.

Temel hususlar

Dokunmatik ekranı kullanma

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.
- Dokunmatik ekranı kullanırken, parmaklarınızı kullanmanız önerilir.

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

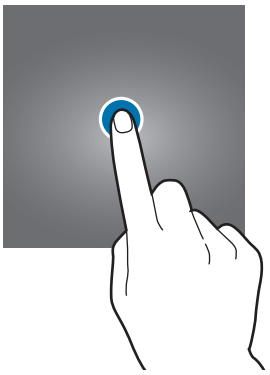

Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye veya ekrana 2 saniyeden daha uzun süre dokunun.

Sürükleme

Bir öğeyi taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

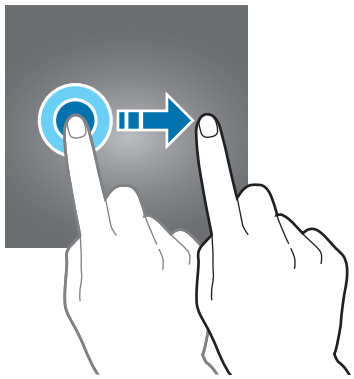

Çift dokunma

Bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Tekrar iki kez dokunarak geri dönün.

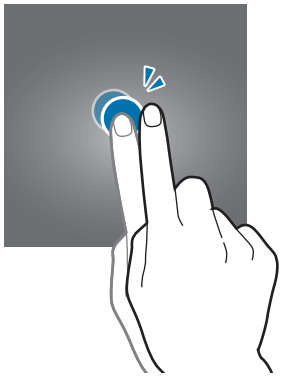

Geçiş Yapma

Ana ekranda veya uygulamalar ekranında diğer paneli görmek için sağa veya sola kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir öğe listesini kaydırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

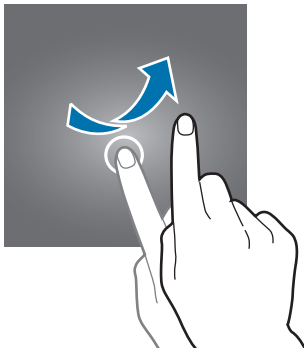

Parmaklarınızı açma ve birleştirme

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısmına odaklanın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın.

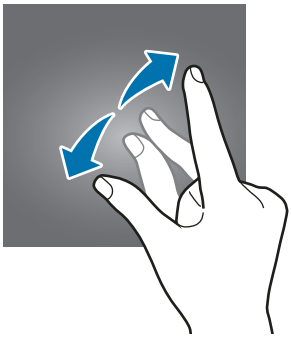

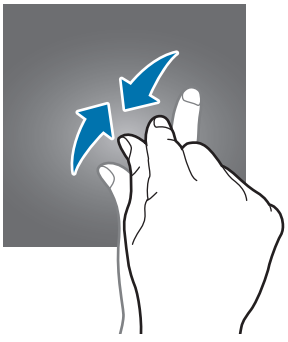

Ana ekran düzeni

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Widget'ları, uygulama kısayollarını ve daha fazlasını gösterir. Widget'lar Ana ekranınıza bilgileri sağlamak ve güvenilir erişim sağlamak için belirli uygulama işlevlerini başlatan küçük uygulamalardır.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın veya ekranın altındaki ekran göstergelerinden birine dokunun. Ana ekranı özelleştirmek için, Ana ekranı yönetme kısmına bakın.

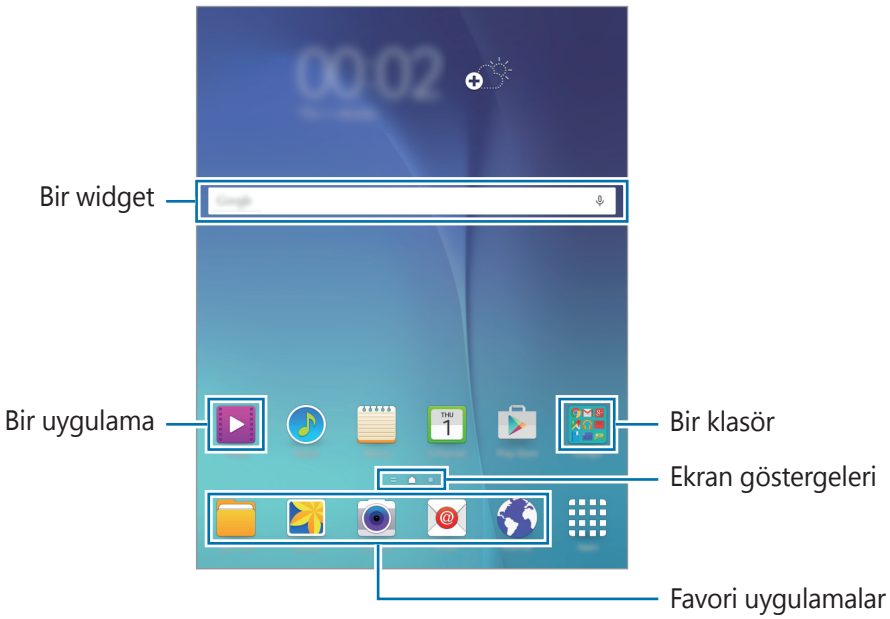

Ana ekran seçenekleri

Ana ekranda, kullanılabilir seçeneklere erişmek için boş bir alana dokunup tutun veya parmaklarınızı birleştirin.

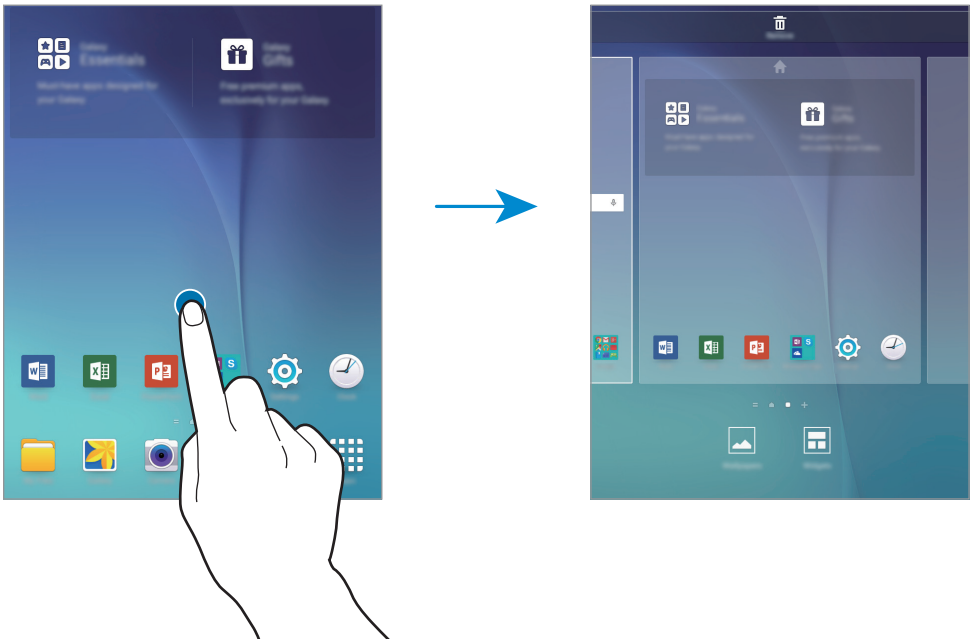

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında yeni kurulan uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygulamalar** üzerine dokunun Uygulamalar ekranını açın. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın veya ekranın altındaki bir ekran göstergesini seçin. Uygulamalar ekranını özelleştirmek için, Uygulama ekranını yönetme kısmına bakın.

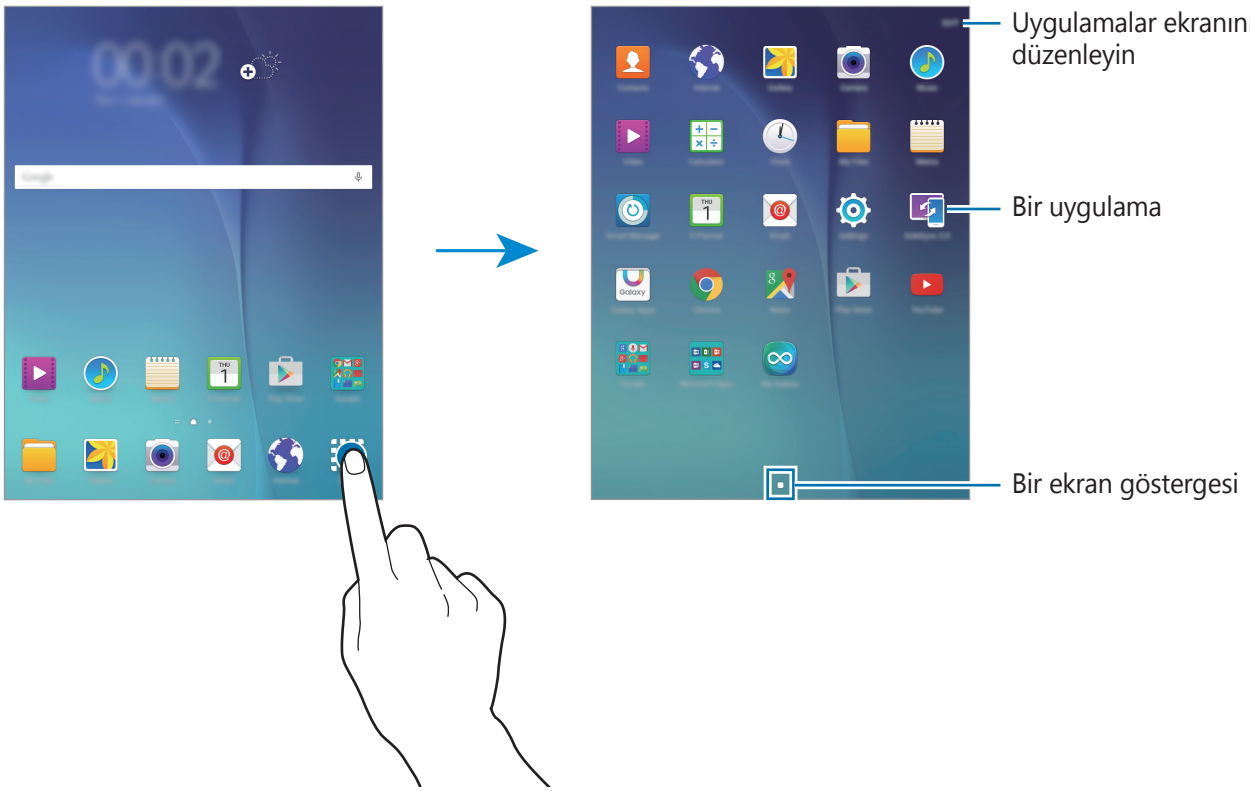

Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri ekranın en üstündeki durum çubuğunda görünür. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Durum çubuğu bazı uygulamalarda ekranın en üstünde görünmeyebilir. Durum çubuğunu görüntülemek için, ekranın en üstünden aşağı doğru sürükleyin.

Simge	Anlamı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	GPS etkin
	Web'le senkronize edildi
	Alarm etkin
	Sessiz modu etkin
	Uçuş modu etkin
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Bildirim paneli

Bildirim panelini kullanma

Mesajlar gibi yeni bildirimleri aldığınızda, gösterge simgeleri durum çubuğunda görünür. Simgeler hakkında ayrıntılı bilgileri görmek için, bildirim panelini açın ve bilgileri görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için, çubuğu ekranın en altından yukarı doğru sürükleyin.

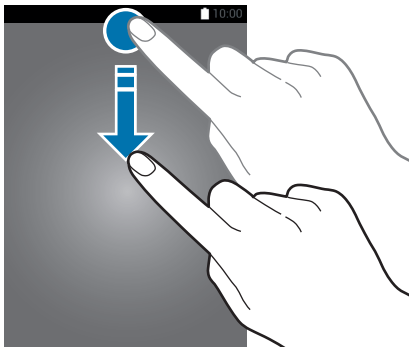

Bildirim panelinde aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

Hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenleme
Seçenekleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın Daha ayrıntılı ayarları görüntülemek için bir tuşa dokunup basılı tutun
Ayarlar'ı başlatın
Bir kullanıcı seçin veya kullanıcılar ekleyin
S Finder uygulamasını başlatın
Quick connect uygulamasını başlatın
Bir bildirime dokunun ve çeşitli eylemleri yerine getirin
Tüm bildirimleri temizleyin
Parlaklığı ayarlamanızı sağlar

Hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenleme

Bildirim panelindeki hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenlemek için, **DÜZENLE** üzerine dokunun, bir öğeye uzun dokunun ve ardından öğeyi başka bir yere sürükleyerek **BİTTİ** üzerine dokunun.

Hızlı ayar tuşlarını kullanma

Bildirim panelindeki bazı özellikleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki seçeneklere dokunun. Bir tuşa uzun dokunursanız daha ayrıntılı ayarları görüntüleyebilirsiniz.

- **Wi-Fi**: Ayrıntılı bilgi için Wi-Fi kısmına bakın.
- **Konum**: GPS özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ses** / **Sessiz**: Bir ses modu seçin.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verin veya engelleyin.

Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.

- **Bluetooth**: Ayrıntılı bilgi için Bluetooth kısmına bakın.
- **Güç tasarrufu**: Ayrıntılı bilgi için Güç tasarrufu özelliği kısmına bakın.
- **Uçuş modu**: Ayrıntılı bilgi için Uçuş modu kısmına bakın.
- **Rahatsız etmeyin**: Engelleme modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Engelleme modunda, cihaz bildirimleri engelleyecektir. Engellenecek bildirimleri seçmek için **Ayarlar** → **Sesler ve bildirimler** → **Rahatsız etmeyin** öğesine dokunun.
- **Okuma modu**: Okuma modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Okuma modunda, geceleri okurken cihaz gözlerinizi korumanıza yardım eder.
- **Ultra güç tasarrufu**: Ayrıntılı bilgi için Ultra güç tasarrufu modu kısmına bakın.
- **Akıllı bekleme**: Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, ekrana baktığınız sürece açık kalır.
- **Özel mod**: Ayrıntılı bilgi için Özel mod kısmına bakın.
- **Screen Mirroring**: Ayrıntılı bilgi için Screen Mirroring kısmına bakın.
- **Senkr**: Bu özelliği etkinleştirdiğinizde cihaz takvim ve e-posta gibi uygulamaları otomatik olarak senkronize eder.

Uygulamaları açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için, ▭ üzerine dokunun ve açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

▭ öğesine dokunun ve bir uygulama simgesini sola veya sağa sürükleyerek kapatın. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **TÜMÜNÜ KAPAT** üzerine dokunun.

Uygulamaları yükleme veya kaldırma

Samsung Galaxy Apps

Uygulamaları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Galaxy Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya **BUL** üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Hakkındaki bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için, **Kur** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için, uygulama fiyatını gösteren tuşa dokunun.

Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, ▼ → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Play Store

Uygulamaları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Store** üzerine dokunun.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Hakkındaki bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için, **YÜKLE** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.

Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları kaldırma veya devre dışı bırakma

Varsayılan uygulamaları devre dışı bırakmak için, Uygulamalar ekranını açın ve **DÜZENLE** üzerine dokunun. Devre dışı bırakabileceğiniz uygulamalarda görünür. Bir uygulamayı seçin ve **DEVRE DIŞI BIRAK** → **TAMAM** üzerine dokunun.

İndirilen uygulamaları kaldırmak için, Uygulamalar ekranını açın ve **DÜZENLE** → → **KALDIR** → **TAMAM** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, bir uygulama seçin ve ardından **KALDIR** üzerine dokunun.

Uygulamaları etkinleştirme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, **DEVRE DIŞI**'na gidin, bir uygulama seçin ve ardından **ETKİNLEŞTİR** üzerine dokunun.

- Uygulamaları devre dışı bırakma: Cihazdan kaldırılamayacak seçilen varsayılan uygulamaları devre dışı bırakın. Devre dışı bırakılan uygulamaları kullanamazsınız.
- Uygulamaları kaldırma: İndirilen uygulamaları kaldırın.

Metin girme

Klavye düzeni

Mesajları göndermek, notları oluşturmak ve daha fazlasını yapmak için bir klavye otomatik olarak görünür.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

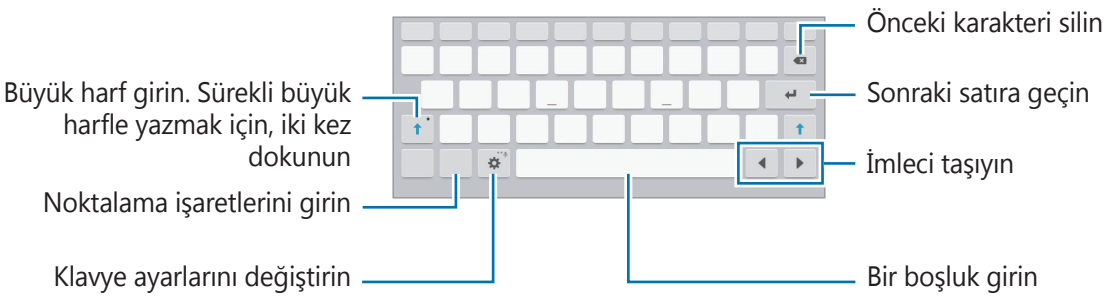
Önceki karakteri silin
Büyük harf girin. Sürekli büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun
Sonraki satıra geçin
İmleci taşıyın
Noktalama işaretlerini girin
Klavye ayarlarını değiştirin
Bir boşluk girin

Giriş dilini değiştirme

⚙ → **Giriş dillerini seçin** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız dilleri seçin. Eğer iki veya daha fazla dil seçerseniz, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

Ek klavye işlevlerini kullanma

Çeşitli işlevleri kullanmak için ⚙ üzerine uzun dokunun. Kullandığınız son işleve bağlı olarak ⚙ yerine diğer simgeler görünebilir.

- 🎤 : Metni sesle girin.

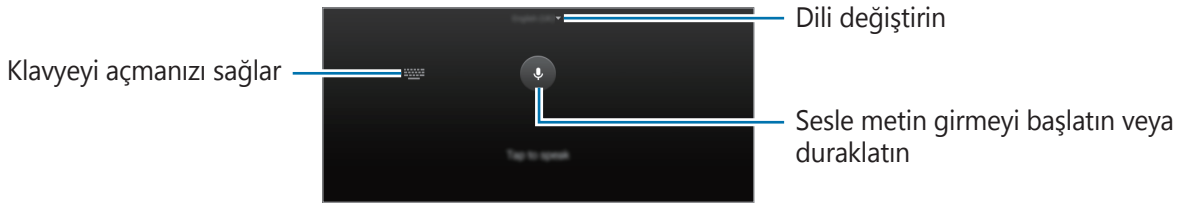

- : Elyazısı moduna geçin.

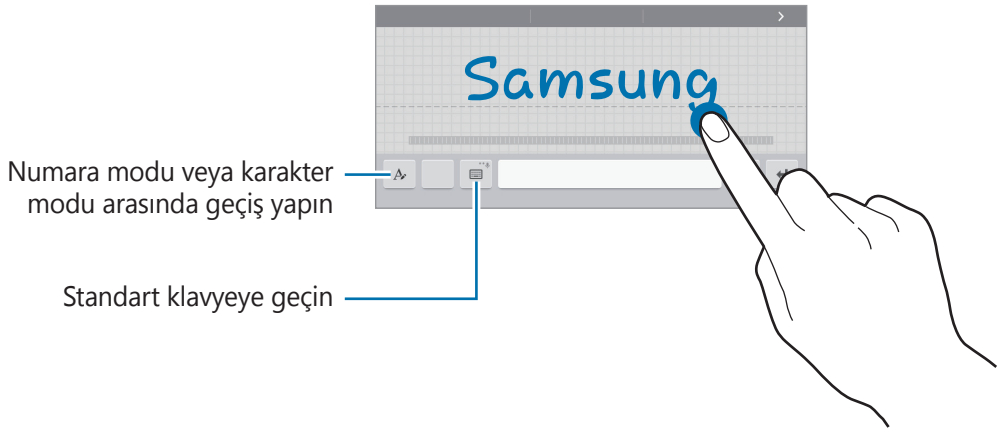

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- : Panodan bir öğe ekleyin.
- : Duygusal simgeleri girin.
- : Kayar veya bölünmüş klavyeye geçin.
- : Klavye ayarlarını değiştirin.

Kopyalama ve yapıştırma

1 Metnin üzerine uzun dokunun.

2 İstediğiniz metni seçmek için veya öğesini sürükleyin veya tüm metni seçmek için **Hepsini seç** üzerine dokunun.

3 **Kopyala** veya **Kes** üzerine dokunun. Seçilen metin panoya kopyalanır.

4 Metnin girileceği yere imleci yerleştirin ve → **Yapıştır** üzerine dokunun. Önceden kopyaladığınız metni yapıştırmak için, → **Pano** üzerine dokunun ve metni seçin.

Ekran görüntüsünü yakalama

Cihazı kullanırken bir ekran görüntüsü çekin.

Ana ekran tuşuna ve Güç tuşuna aynı anda uzun basın. Yakalanan görüntüleri **Galeri**'de görüntüleyebilirsiniz. Bir ekran resmi yakaladıktan sonra, görüntüyü düzenleyebilir veya başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Diğer yöntemleri kullanarak da ekran görüntüleri çekebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın kısmına bakın.

Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

Dosyalarım

Cihazda veya bulut depolama hizmetleri gibi diğer konumlarda kayıtlı dosyalara erişmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

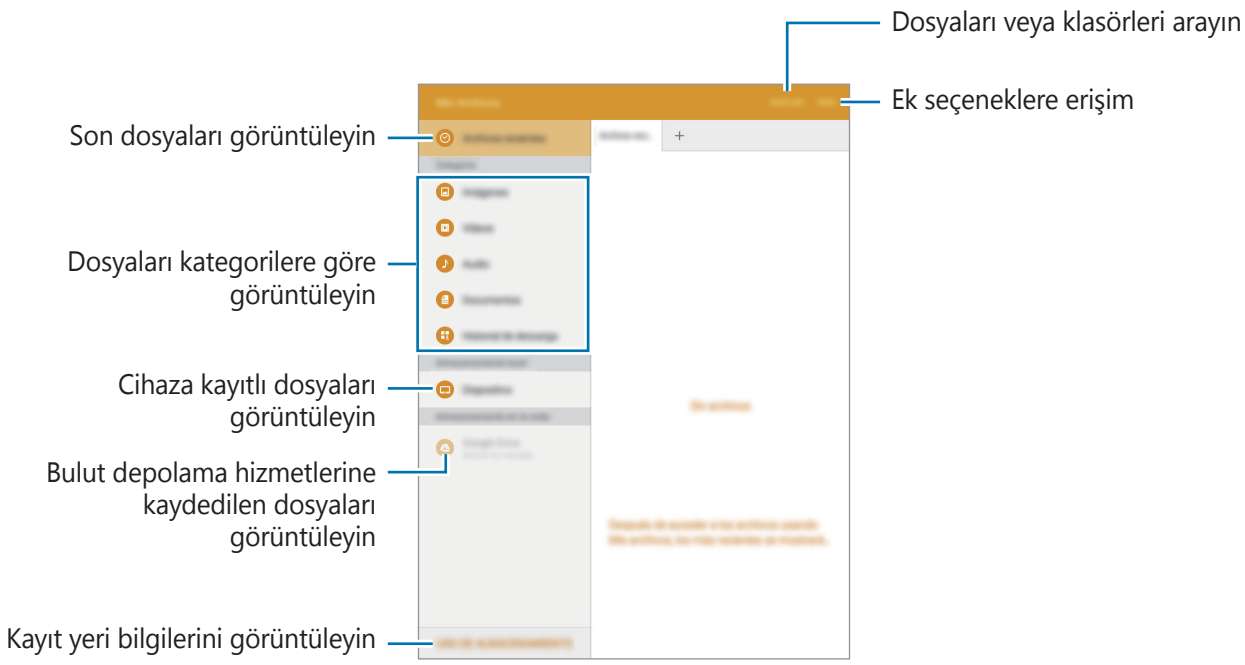
Dosyaları veya klasörleri arayın
Ek seçeneklere erişim
Son dosyaları görüntüleyin
Dosyaları kategorilere göre görüntüleyin
Cihaza kayıtlı dosyaları görüntüleyin
Bulut depolama hizmetlerine kaydedilen dosyaları görüntüleyin
Kayıt yeri bilgilerini görüntüleyin

Güç tasarrufu özelliği

Güç tasarrufu modu

Cihazın işlevlerini sınırlandırarak pil gücünden tasarruf edin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Pil** → **Güç tasarrufu modu** üzerine dokunun ve ardından Doğrudan erişim tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Kalan pil gücü önceden ayarlanmış seviyeye ulaştıysa, güç tasarrufu modunu otomatik olarak etkinleştirmek için **Güç tasarrufunu başlat** başlatın üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Ultra güç tasarrufu modu

Cihazın pil gücünü uzatmak için bu modu kullanın. Ultra güç tasarrufu modunda, cihaz şunları yerine getirir:

- Sadece mevcut olan temel ve seçilen uygulamalar ile sınırlıdır.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakır.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Pil** → **Ultra güç tasarrufu modu** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin.

Ana ekrana bir uygulama eklemek için, ⊕ üzerine dokunun ve bir uygulamayı seçin.

Bir uygulamayı Anasayfa ekranından kaldırmak için, **DAHA** → **Kaldır** üzerine dokunun, ⊖ ile bir uygulama seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Ağa bağlanabilirlik veya ses gibi ultra güç tasarrufu modu ayarlarını değiştirmek için, **DAHA** → **Ayarlar** üzerine dokunun.

Ultra güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, **DAHA** → **Ultra güç tasarrf. dev. dşı brk** üzerine dokunun.

Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalıştırma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ağa bağlanabilirlik

Wi-Fi

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. Ek seçenekler için Wi-Fi kısmına bakın.

- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler								
AT ☑	DE ☑	MT ☑	GB ☑	BE ☑	GR ☑	NL ☑	IS ☑	HR ☑
CY ☑	HU ☑	PL ☑	LI ☑	CZ ☑	IE ☑	PT ☑	NO ☑	
DK ☑	IT ☑	SK ☑	CH ☑	EE ☑	LV ☑	SI ☑	BG ☑	
FI ☑	LT ☑	ES ☑	RO ☑	FR ☑	LU ☑	SE ☑	TR ☑	

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından Doğrudan erişim tuşuna dokunarak etkinleştirin.

2 Wi-Fi ağları listesinden bir ağ seçin. Parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür.

3 **BAĞLAN** üzerine dokunun.

Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında, cihaz bir parola gerektirmeden ağ her kullanılabilir olduğunda yeniden bağlanacaktır. Cihazın ağa otomatik olarak bağlanmasını önlemek için, ağ listesinden seçin ve **UNUT** üzerine dokunun.

Hareket ve kullanılabilirlik özellikleri

Hareketler ve işaretler

Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri düzgün bir şekilde kontrol edin.

Sessiz

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** üzerine dokunun ve ardından **Sessiz** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Ekranı avucunuzla kapatarak alarmı susturabilirsiniz.

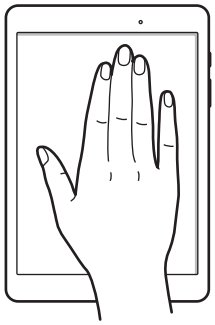

Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** üzerine dokunun ve ardından **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Elinizin yan tarafını ekrana yerleştirin ve bir ekran görüntüsü almak için ekranda sağdan sola ve soldan sağa kaydırın. Yakalanan görüntüleri **Galeri**'de görüntüleyebilirsiniz. Bir ekran resmi yakaladıktan sonra, görüntüyü düzenleyebilir veya başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

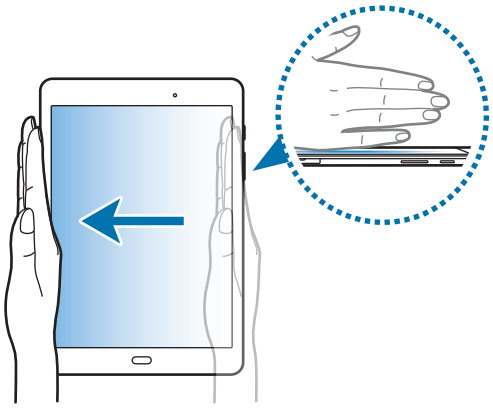

Çoklu Pencere

Çoklu pencere hakkında

Çoklu pencere, bölmeli bir ekranda aynı anda iki uygulama çalıştırmanıza izin verir. Ayrıca açılır pencerelerde aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabilirsiniz.

Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

Bölünmüş ekran görüntüleme

1 Son uygulamalar listesini açmak için ▭'nın üzerine dokunun.

2 Parmağınızı yukarı veya aşağı doğru kaydırın ve ▭ son uygulama penceresi üzerine dokunun.

Seçili uygulama, üst pencerede başlayacaktır.

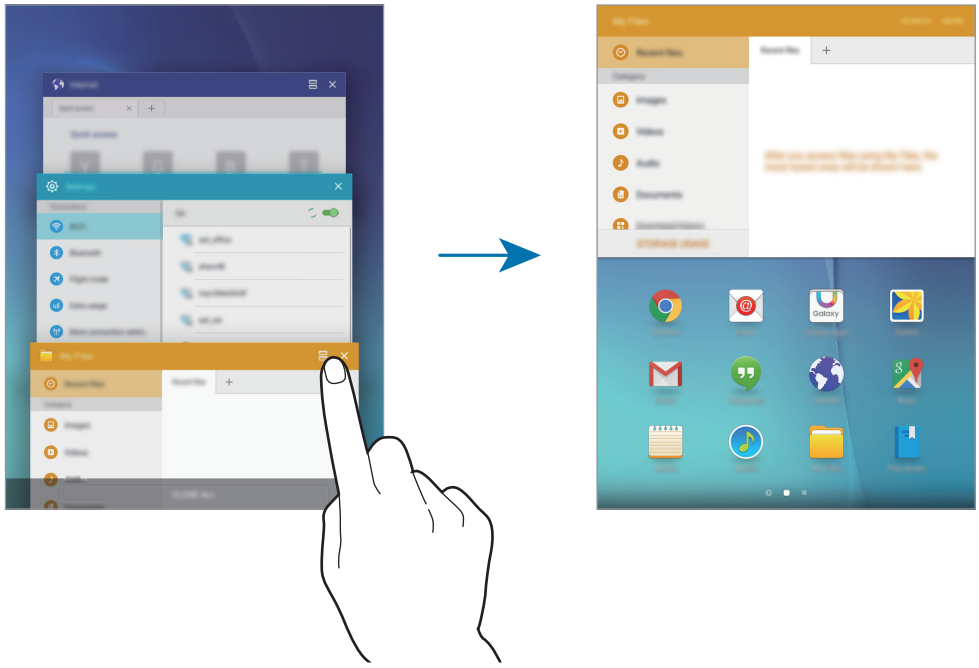

3 Başlatılacak başka bir uygulama seçin.

▭ uzun basarak bölünmüş ekran görüntüsünü başlatabilirsiniz.

Ek seçenekleri kullanma

Bölünmüş ekran görüntüsündeki uygulamaları kullanırken bir uygulama penceresi seçin ve uygulama pencereleri arasındaki daireye dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

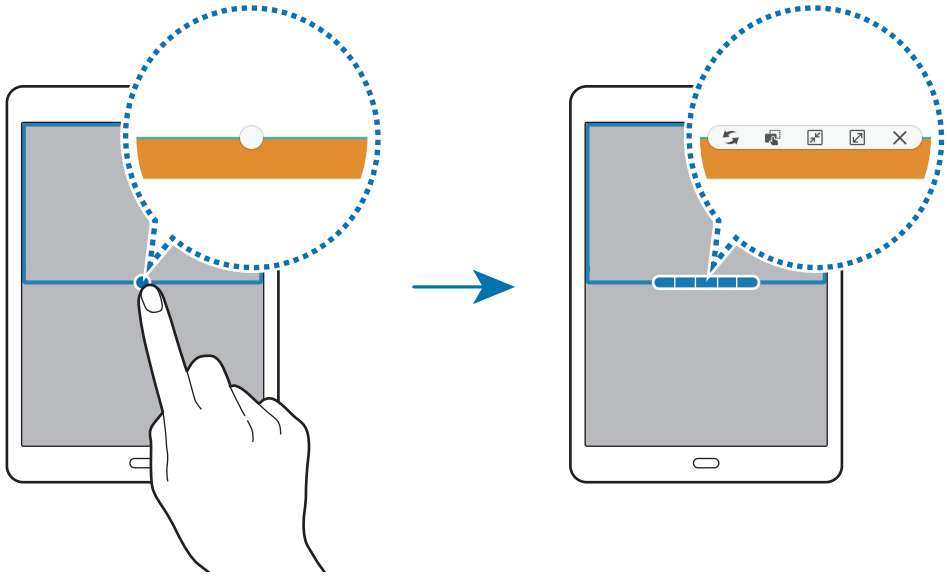

- : Uygulama pencereleri arasındaki konumları değiştirin.
- : Metni veya kopyalanan görüntüleri bir pencereden diğerine sürükleyin ve bırakın. Bir öğeye seçilen pencerede uzun dokunun ve başka bir pencerede bir yere sürükleyin.

Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

- : Pencereyi simge durumuna küçültün.
- : Pencereyi ekran boyutuna getirir.
- : Uygulamayı kapatın.

Pencere boyutunu ayarlama

Daireyi uygulama pencereleri arasında yukarı veya aşağı sürükleyerek pencerelerin boyutunu ayarlayın.

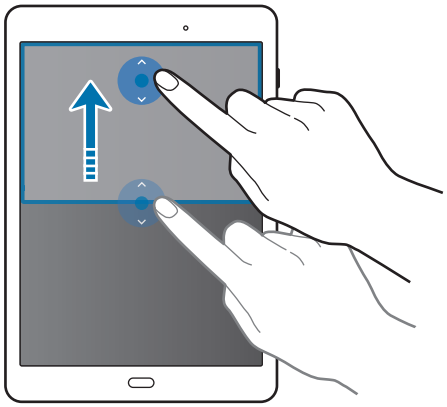

Açılır pencere görünümü

1 Bir açılır pencerede kullanmak için Uygulama ekranında bir uygulama başlatın.

2 Üst kenarın ucundan çapraz olarak sürükleyin.

Uygulama ekranı bir açılır pencerede görünecektir.

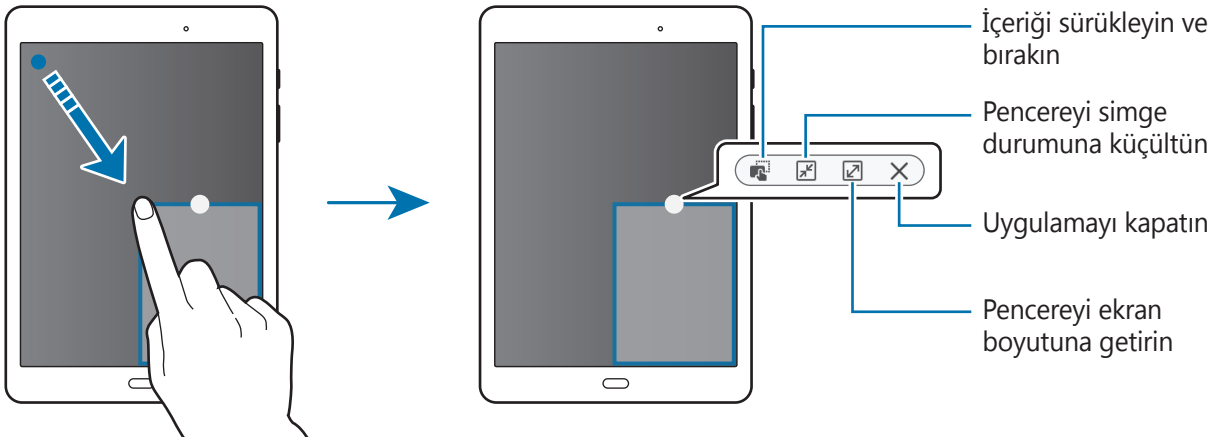

Açılır pencereleri taşıma

Bir açılır pencereyi taşımak için bir penceredeki daireye uzun dokunun ve yeni bir konuma sürükleyin.

Bölünmüş ekran görüntüsünden açılır pencereyi başlatmak

1 Bölünmüş ekran görüntüsünde açılır pencere başlatmak için bir uygulama penceresine dokunun.

2 Uygulama pencereleri arasındaki daireye dokunup tutun.

Seçili uygulama açılır pencerede başlayacaktır.

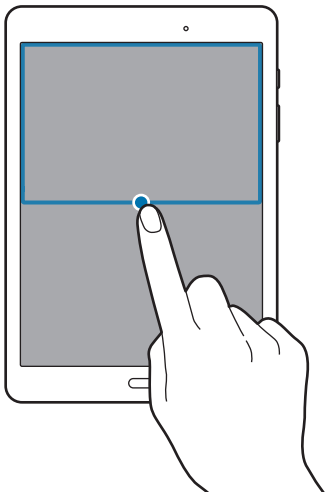

Kişiselleştirme

Ana ekran ve Uygulama ekranlarını kullanma

Ana ekranı yönetme

Öğeler ekleme

Uygulama ekranında bir uygulamaya veya bir klasöre uzun dokunun ve ardından bunu Ana ekrana sürükleyin.

Widget'ları eklemek için, Ana ekranı açıp boş bir alana uzun dokunun, **Widget'lar** üzerine dokunun, bir widget üzerine uzun dokunun ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Bir öğeyi taşıma ve kaldırma

Ana ekranda bir öğeye uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Öğeyi diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Sık kullanılan uygulamaları ana ekranın altında kısayollar alanına da taşıyabilirsiniz.

Bir öğeyi kaldırmak için, öğeye uzun dokunun. Ardından, ekranın en üstünde görünen **Kaldır** öğesine sürükleyin.

Bir klasör oluşturma

1 Ana ekranda bir uygulamaya uzun dokunun, daha sonra başka bir uygulama üzerine sürükleyin.

2 Bir klasör adı girin.

Bir klasöre daha fazla uygulama eklemek için başka bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından uygulamayı klasöre sürükleyin.

Panelleri yönetme

Ana ekranda, bir panel eklemek, taşımak veya çıkarmak için boş bir alana uzun dokunun.

Bir panel eklemek için, son panelde sola doğru kaydırın ve ardından + üzerine dokunun.

Bir paneli taşımak için, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli kaldırmak için, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın en üstünde **Kaldır** üzerine sürükleyin.

Bir paneli Ana ekrana ayarlamak için, üzerine dokunun.

Uygulama ekranını yönetme

Uygulamaları hareket ettirme

Uygulama ekranında, **DÜZENLE** üzerine dokunun. Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere sürükleyin.

Öğeyi diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Duvar kağıdı ve zil sesi ayarlama

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran veya kilitlenen ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

1 Ana ekranda, boş bir alana uzun dokunun ve ardından **Duvar kağıtları** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Duvar kağıdı** öğelerine dokunun.

2 Duvar kağıdını değiştireceğiniz veya uygulayacağınız bir ekran seçin.

3 Sola veya sağa kaydırın ve ekranın altında gösterilen görüntüleri seçin.

Cihazın kamerası veya diğer görüntüler ile çekilen fotoları seçmek için, **Galeriden** üzerine dokunun.

4 **DUVAR KAĞIDI YAP** veya **KAYDET** üzerine dokunun.

Zil seslerini değiştirme

Bildirimlerin zil seslerini değiştirin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Sesler ve bildirimler** → **Zil sesleri ve sesler** → **Varsayılan bildirim sesi** üzerinde dokunun, zil sesi seçin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Ekran kilidi yöntemini değiştirme

Diğer kişilerin kişisel bilgilerinize erişmesini önlemek için ekranı kilitleme şeklinizi değiştirebilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Ekran kilidi türü** üzerine dokunun ve ardından bir ekran kilitleme yöntemi seçin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Desen

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir desen çizin ve ardından bir desen daha çizerek doğrulayın. Deseni unutursanız, ekran kilidini açmak için bir yedek PIN ayarlayın.

PIN

Bir PIN sadece numaralardan oluşmaktadır. En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Şifre

Bir parola karakterlerden ve sayılardan oluşmaktadır. Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Özel mod

Başkalarının erişmesini önlemek için cihazınızdaki kişisel içeriği gizleyin.

Özel modda, **Galeri**, **Video**, **Müzik**, **Dosyalarım** ve **İnternet**'teki öğeleri gizleyebilirsiniz.

Özel modu etkinleştirme

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin.

Özel modu ilk kez etkinleştiriyorsanız, özel mod giriş kodu oluşturmak için ekrandaki talimatları takip edin.

2 Önceden ayarlanan özel mod erişim kodunu girmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Özel mod etkinleştirilir ve durum çubuğunda görüntülenir.

Gizli öğeleri sadece, özel mod etkinleştirildiğinde görüntüleyebilirsiniz ve öğelere giriş yapabilirsiniz. Gizli öğeleri özel klasöre kaydetmek için özel modu devre dışı bırakın.

İçerik gizleme

1 Öğeleri gizlemek için, Uygulamalar ekranında bir uygulama başlatın.

2 Bir öğe seçin ve **DAHA** → **Özel'e taşı** üzerine dokunun.

Özel mod etkinleştirilmediyse, önceden ayarlanan özel mod erişim kodunu girmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Seçilen öğeler özel klasöre taşınacaktır.

Gizli içeriği görüntüleme

Gizli öğeleri sadece özel mod etkinleştirildiğinde görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin.

2 Önceden ayarlanan özel mod erişim kodunu girmek için ekrandaki talimatları takip edin.

3 Uygulamalar ekranında, **Dosyalarım** → **Özel** üzerine dokunun.

Özel klasöre taşınan öğeler ekranda görünecektir. Yer imleri için, onları **İnternet** uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.

İçeriği gösterme

1 Özel klasörde bir öğeye uzun basın ve ardından gösterilecek öğeleri işaretleyin.

2 **DAHA** → **Özelden Kaldır** üzerine dokunun.

3 Öğeleri taşımak için bir klasör seçin ve **BURAYA TAŞI** üzerine dokunun.

Öğeler seçili klasöre taşınacaktır.

Özel modu otomatik olarak devre dışı bırakma

Ekran her kapandığında cihazı özel moddan otomatik olarak çıkacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin.

2 Önceden ayarlanan özel mod erişim kodunu girmek için ekrandaki talimatları takip edin.

3 **Otomatik devre dışı bırak** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Otomatik devre dışı bırak seçeneği etkinleştirildiği zaman, eğer ekran aktarma sırasında kapanırsa, cihaz dosyaları özel klasöre taşıyamayacaktır.

Çoklu kullanıcılar

Diğer kullanıcıların da cihazı e-posta hesapları, duvar kağıdı tercihleri gibi özelleştirilmiş ayarlarla kullanabilmesi için ek kullanıcı hesapları oluşturun. Kullanıcı hesaplarının aşağıdaki türleri bulunmaktadır.

- **Sahip**: Cihaz sahibi hesabı yalnızca cihaz ilk kez kurulurken oluşturulur ve birden fazla oluşturulamaz. Bu hesap kullanıcı hesabı yönetimi dahil cihaz üzerinde tam kontrole sahiptir.
- **Kullanıcı**: Bu hesap kullanıcıların kendi uygulamalarına ve içeriklerine erişimlerine izin verir ve tüm hesapları etkileyen cihaz ayarlarını özelleştirir.
- **Kısıtlı profil**: Kısıtlı bir profil yalnızca cihaz sahibi hesabının izin verdiği uygulamalar ve içeriğe erişebilir ve oturum açmayı gerektiren hizmetleri kullanamaz.

Kullanıcı ekleme

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kullanıcılar** üzerine dokunun.

2 **Kullanıcı veya profil ekle** → **Kullanıcı** → **TAMAM** → **ŞİMDİ KUR** öğesine dokunun.

3 Hesap oluşturmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kısıtlı profil ekleme

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kullanıcılar** üzerine dokunun.

2 **Kullanıcı veya profil ekle** → **Kısıtlı profil** → **EKRAN KİLİDİNİ AYARLA** öğesine dokunun.

3 Kilit açma kodu ayarlayın, ardından kısıtlı kullanıcıların erişim izni olan içeriği seçin.

Kullanıcıları değiştirme

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kullanıcılar** üzerine dokunun.

2 Geçiş yapacağınız hesabı seçin ve ardından cihazın kilidini açın.

Kullanıcıları yönetme

Cihaz sahibi hesabını kullanırken, hesapları silebilir veya kısıtlı hesap ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ayarları değiştirmek için, Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Kullanıcılar** üzerine dokunun ve bir hesabın yanında bulunan ⚙ üzerine dokunun. Ardından, hesabın erişimine izin vereceğiniz ya da kısıtlayacağınız uygulamaları seçin veya seçimini kaldırın.

Hesabı silmek için, 🗑 üzerine dokunun. Kısıtlı hesabı silmek için ⚙ → 🗑 üzerine dokunun.

Hesapları kurma

Hesap ekleme

Cihazınızda kullanılan bazı uygulamalar için kayıtlı bir hesap gereklidir. Cihazınızdan en iyi şekilde faydalanmak için hesapları oluşturun.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun ve bir hesap hizmeti seçin. Ardından, hesap kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Hesaplarınız ile içeriği senkronize etmek için bir hesap seçin ve senkronize edeceğiniz öğeleri işaretleyin.

Hesap kaldırma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, bir hesap seçin ve ardından **DAHA** → **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

Kişiler

Kişi ekleme

Diğer cihazlardaki kişileri taşıma

Diğer cihazlardaki kişileri cihazınıza taşıyabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Önceki cihazınızdan verileri aktarma kısmına bakın.

Kişileri manuel oluşturma

1 Uygulama ekranında, **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Kişi bilgisini girmek için üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- / : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

3 **KAYDET** üzerine dokunun.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Depolama hizmetlerindeki kişileri cihazınıza aktarın veya kişileri cihazdan depolama hizmetlerine aktarın.

Uygulama ekranında, **Kişiler** üzerine dokunun.

DAHA → **Ayarlar** → **Kişileri İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun, ardından bir içe aktarma veya dışa aktarma seçeneği seçin.

Kişileri arama

Uygulama ekranında, **Kişiler** üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin sol tarafında bir parmağınızı endeks boyunca sürükleyerek hızlı bir şekilde kaydırın.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- ★ : Favorilere ekleyin.
- : Bir e-posta yazın.

Ana ekrana kişilerin kısayollarını ekleme

Ana ekranda sık görüştüğünüz kişilere kısayol ekleyin.

1 Uygulama ekranında, **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Bir kişi seçin.

3 **DAHA** → **Ana ekrana kısayol ekle** üzerine dokunun.

Kamera

Temel çekim

Fotoğraf veya video çekme

1 Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.

3 üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya üzerine dokunarak bir video çekin.

- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.
- Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için, **Yakala** üzerine dokunun.
- Bir video kaydederken odağı değiştirmek için, odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Ekranın ortasına odaklanmak için, [AF] üzerine dokunun.

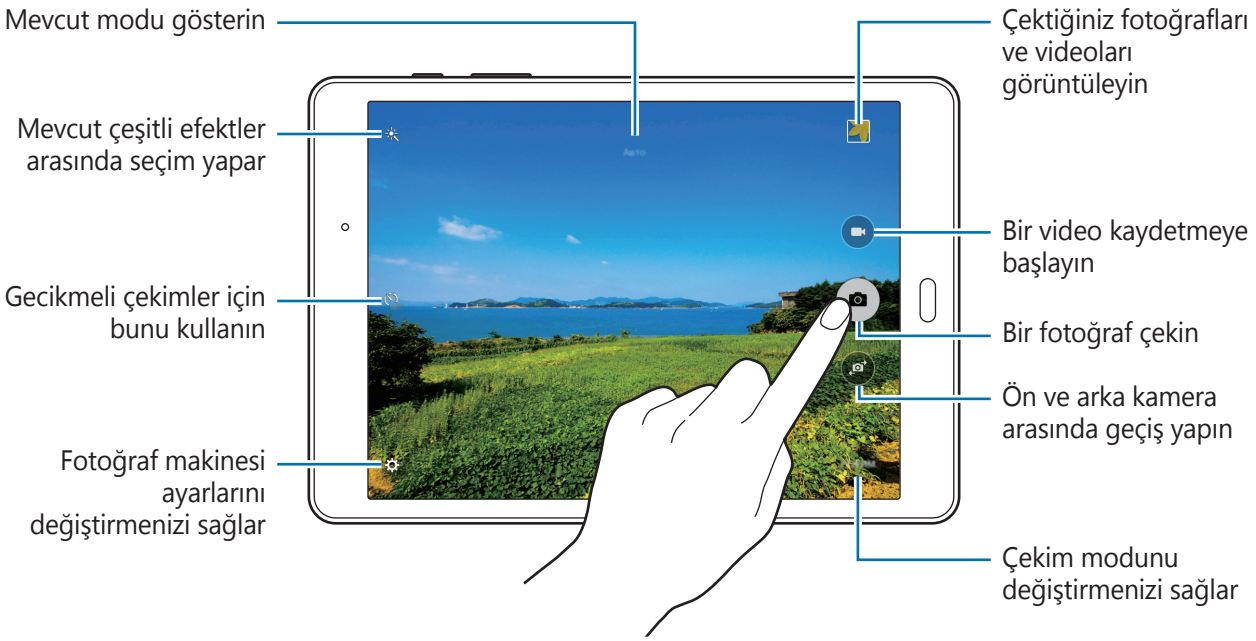
Mevcut modu gösterin
Mevcut çeşitli efektler arasında seçim yapar
Gecikmeli çekimler için bunu kullanın
Fotoğraf makinesi ayarlarını değiştirmenizi sağlar
Çektiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntüleyin
Bir video kaydetmeye başlayın
Bir fotoğraf çekin
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın
Çekim modunu değiştirmenizi sağlar

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihaz yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.

Kilitli ekranda Kamerayı başlatma

Özel anların fotoğraflarını hızlı bir şekilde çekmek için, kilitli ekranda **Kamera** öğesini başlatın.

Kilitli ekranda, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Çekim modları

Otomatik

Fotoğraf makinesinin çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlamak için bu modu kullanın ve fotoğraf için ideal modu belirleyin.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Otomatik** üzerine dokunun.

Panoramik

Bu modu kullanarak birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin. Cihaz fotoğrafı ile **Galeri**'de tanımlar.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Panoramik** üzerine dokunun.

En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin:

- Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
- Görüntüyü kameranın uzak vizöründe çerçeve içerisinde tutun.
- Boş gökyüzü veya düz bir duvar gibi belirsiz arka planların fotoğrafını çekmekten kaçının.

Art arda çekim

Hareketli subjelerin bir dizi fotoğrafını çekmek için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Art arda çekim** üzerine dokunun.

Sürekli olarak birkaç fotoğraf çekmek için tuşuna dokunup tutun.

Güzel yüz

Parlak yüzlerin bulunduğu daha kibar fotoğraflar çekmek için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Güzel yüz** üzerine dokunun.

Aralıklı çekim

Bu modu aralıklı bir şekilde bir dizi Selfie çekmek veya istediğiniz fotoğrafları kaydetmek için kullanın.

1 Uygulamalar ekranında, **Kamera** üzerine dokunun.

2 Ön kamerayı kullanmak için üzerine dokunun.

3 **MOD** → **Aralıklı çekim** üzerine dokunun.

4 Cihaz yüzünüzü algıladıktan sonra kendi fotoğrafınızı çekmek için üzerine dokunun. Bir fotoğraf çekmek için ekrana da dokunabilirsiniz.

Cihaz iki saniyelik aralarla fotoğraflar çekecek.

5 Kaydetmek istediğiniz fotoğrafları işaretleyin ve **KAYDET** üzerine dokunun.

Ses ve çekim

Bu modu sesli fotoğraf çekmek için kullanın. Cihaz fotoları ile **Galeri**'de tanımlar.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Ses ve çekim** üzerine dokunun.

Spor

Hızlı hareket eden nesnelerin bir fotoğrafını çekmek için bu modu kullanın.

Uygulama ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Spor** üzerine dokunun.

Kamera ayarları

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → ⚙ üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir.

- **Resim boyutu (arka)** / **Resim boyutu (ön)**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek çözünürlük daha yüksek kalitede fotoğraflar sağlasa da, daha fazla hafıza kullanımına neden olacaktır.
- **Video boyutu (arka)**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek çözünürlük daha yüksek kalitede videolar sağlasa da, daha fazla hafıza kullanımına neden olacaktır.
- **Hareket kontrolü**: Selfiede kullanabilmek için, cihazı avcunuzu algılayacak şekilde ayarlayın.
- **Yatay şekilde kaydet**: Ön kamerayla fotoğraf çekerken, orijinal sahnenin ayna görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü tersine dönüştürün.
- **Görünüm modu**: Önizleme ekranının açı oranını değiştirin.
- **Kılavuz çizgiler**: Hedefleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Konum etiketleri**: Cihazı fotoğrafa konum etiketi eklemeye ayarlayın.

  - GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
  - Konum etiketi eklenmiş bir fotoğrafı paylaştığınızda, konum bilgileri başkaları tarafından görülebilir. Bunu önlemek için, fotoğrafı görüntülerken, **DAHA** → **Ayrıntılar** → **DÜZENLE**, öğelerine dokunun ve sonra konum bilgilerinizi silmek için **Konum** altında ⊖ öğesine dokunun.

- **Resimleri incele**: Fotoğrafları çektikten sonra fotoğrafları göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Depolama konumu**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Ses tuşları işlevi**: Cihazın Ses Seviyesi tuşuyla deklanşör veya yakınlaştırma özelliği kullanılacak şekilde ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına dön**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Galeri

Cihazdaki içeriği görüntüleme

Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun ve görüntü veya bir video seçin.

Video dosyaları simgesini küçük resim önizlemede gösterecektir.

Menüleri gizlemek ya da göstermek için ekrana dokunun.

Kullanışlı uygulamalar ve özellikler

S Finder

Cihazdaki içeriği aramak için bu uygulamayı kullanın. Çeşitli filtreleri uygulayabilir ve arama geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

Bildirim panelini açın ve **S Finder** üzerine dokunun.

İçeriği arama

Arama alanına dokunun ve bir anahtar sözcük girin veya üzerine dokunun ve bir anahtar sözcüğü söyleyin.

Daha fazla iyileştirilen sonuç elde etmek için, arama alanı altındaki filtrelere dokunun.

Arama kategorilerini seçmek için, **DAHA** → **Arama konumlarını seçin** üzerine dokunun.

S Planlayıcı

Etkinlik oluşturma

1 Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

2 üzerine dokunun. Alternatif olarak, etkinlik olmayan bir tarih seçin ve tarihe tekrar dokunun.

Söz konusu tarih zaten kaydedilmiş etkinliklere sahipse, tarihe dokunun ve üzerine dokunun.

3 Etkinlik detaylarını girin.

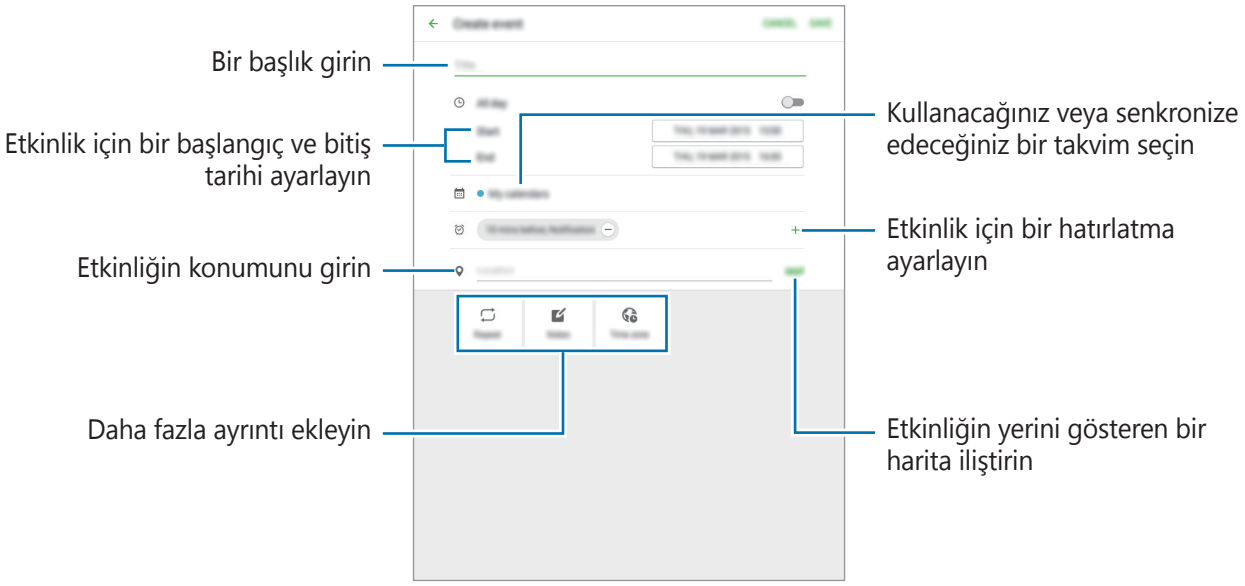
Bir başlık girin
Etkinlik için bir başlangıç ve bitiş tarihi ayarlayın
Etkinliğin konumunu girin
Daha fazla ayrıntı ekleyin
Kullanacağınız veya senkronize edeceğiniz bir takvim seçin
Etkinlik için bir hatırlatma ayarlayın
Etkinliğin yerini gösteren bir harita iliştirin

4 Etkinliği kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokunun.

Görev Oluşturma

1 Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

2 Bitiş tarihini ayarlamak için **GÖREVLER** üzerine dokunun, ayrıntıları girin ve ardından **BUGÜN** veya **YARIN** üzerine dokunun.

Daha fazla detay eklemek için ⤢ üzerine dokunun.

3 Görevi kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokunun.

Hesaplarınız ile etkinlikleri ve görevleri senkronize etme

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Senkronize edeceğiniz hesapları eklemek için, **DAHA** → **Takvimleri yönet** → **Hesap ekle** üzerine dokunun. Ardından senkronize etmek için bir hesap seçin ve giriş yapın.

Hesabın senkronize etme seçeneğini değiştirmek için, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, ardından bir hesap hizmeti seçin.

E-posta

E-posta hesaplarını ayarlama

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Özel e-posta hesabı için **İLERİ** üzerine dokunun veya şirket e-posta hesabı için **MANUEL KURULUM** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, **DAHA** → **Ayarlar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

Birden çok e-posta hesabınız varsa bir tanesini varsayılan hesap olarak ayarlayabilirsiniz. **DAHA** → **Ayarlar** → **DAHA** → **Varsayılan hesap ayarla** üzerine dokunun, bir hesap seçin ve ardından **KAYDET** üzerine dokunun.

E-posta gönderme

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

E-posta yazmak için ekranın alt kısmında üzerine dokunun.

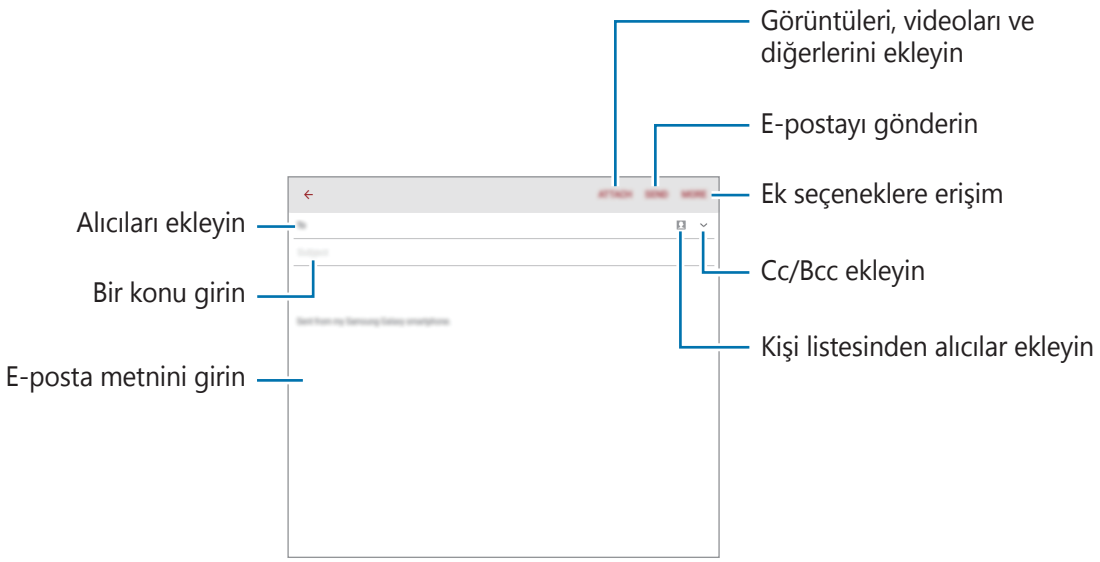

E-postaları okuma

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

Kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni e-postaları alın.

Okuyacağınız e-postaya dokunun.

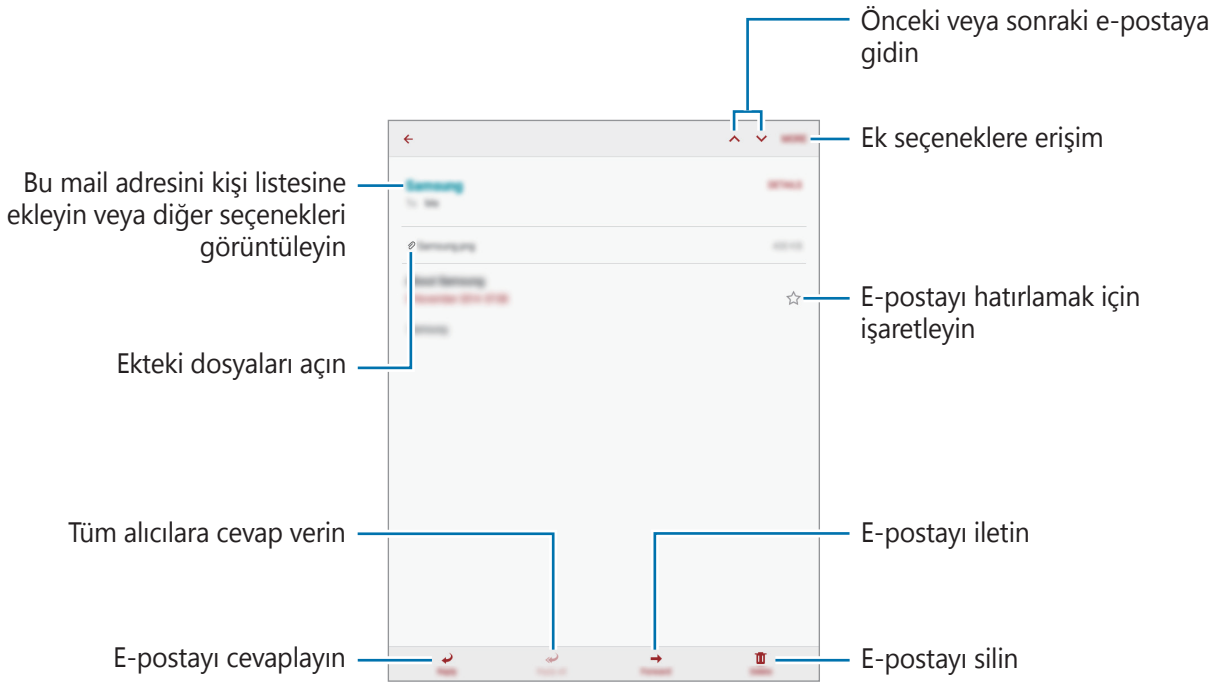

İnternet

1 Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

2 Adres alanına dokunun.

3 Web adresini veya bir anahtar sözcüğü girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Araç çubuklarını görüntülemek için, parmağınızı ekranda hafifçe aşağı doğru sürükleyin.

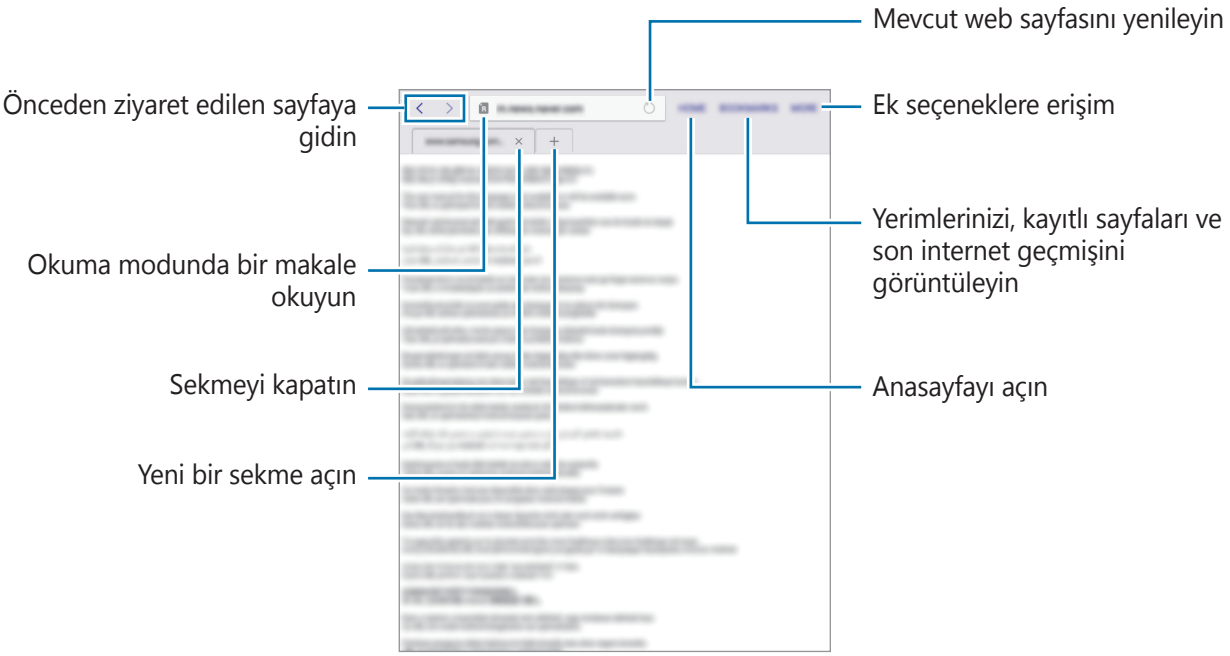
Mevcut web sayfasını yenileyin
Önceden ziyaret edilen sayfaya gidin
Ek seçeneklere erişim
Yerimlerinizi, kayıtlı sayfaları ve son internet geçmişini görüntüleyin
Okuma modunda bir makale okuyun
Sekmeyi kapatın
Anasayfayı açın
Yeni bir sekme açın

Müzik

Müzik oynatma

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

Ek seçeneklere erişim
Çalma listesini açmanızı sağlar
Over the Horizon
Samsung
Dosyayı favori şarkınız olarak ayarlayın
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
Karmayı açın
Yineleme modunu değiştirmenizi sağlar
Önceki şarkıya geçin Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun
Oynatmayı, duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar

Dengi ses seviyelerinde şarkıları dinlemek için, **DAHA** → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından etkinleştirmek için **Akıllı ses düzeyi** tuşuna dokunun.

Akıllı ses düzeyi etkinleştirildiğinde, ses düzeyi cihazın ses seviyesinden daha yüksek sonlanabilir. Duyma duyunuzun hasar görmesini önlemek için uzun süre maruz kalmayın.

Akıllı ses düzeyi bazı dosyalar için etkin olmayabilir.

Video

Videoları oynatma

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

Oynatılacak videoyu seçin.

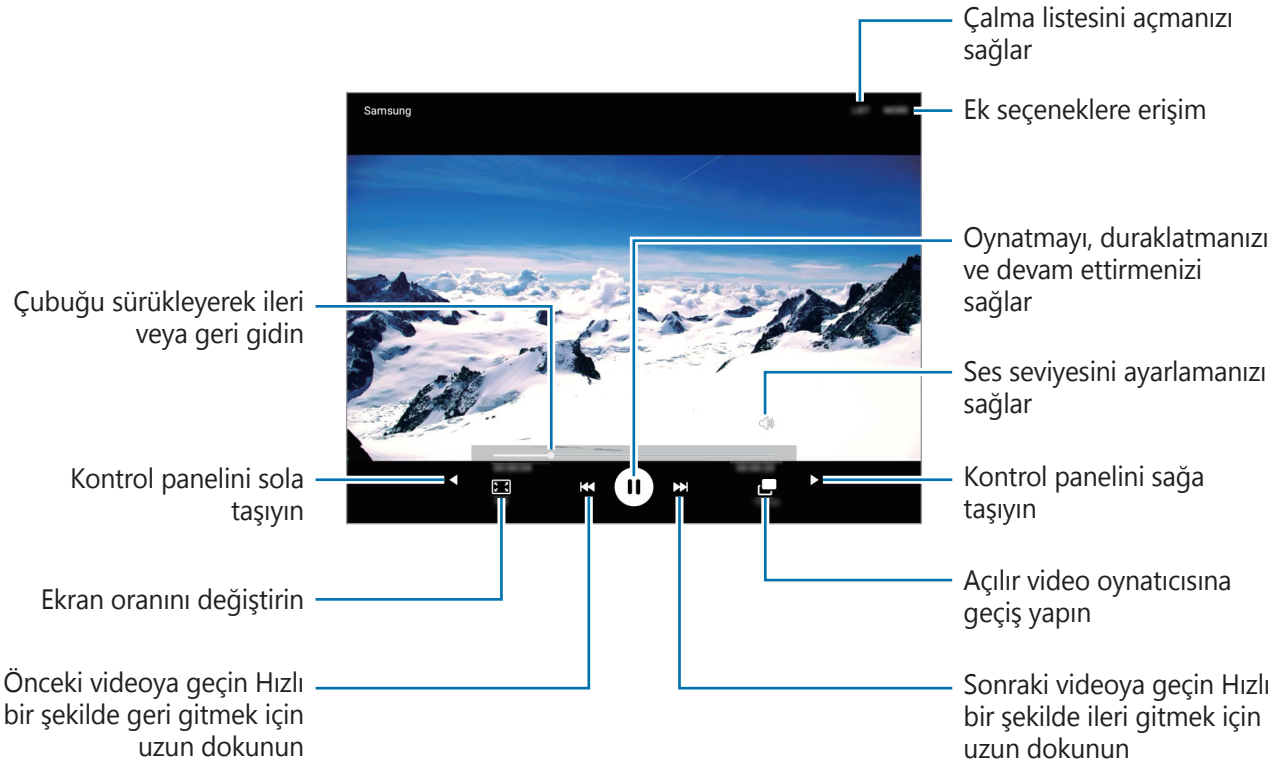
Çalma listesini açmanızı sağlar
Ek seçeneklere erişim
Samsung
Oynatmayı, duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
Kontrol panelini sola taşıyın
Kontrol panelini sağa taşıyın
Ekran oranını değiştirin
Açılır video oynatıcısına geçiş yapın
Önceki videoya geçin Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki videoya geçin Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun

Saat

ALARM

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **ALARM** üzerine dokunun.

Alarmları ayarlama

Bir alarm ayarlayın ve başka çeşitli alarm seçenekleri ayarlamak için **SEÇENEKLER** üzerine dokunun ve ardından **KAYDET** üzerine dokunun.

Tuş takımını açmak için bir alarm zamanı girip **TUŞLAR** üzerine dokunun.

Alarmları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, alarmlar listesinde alarmın yanındaki öğesinin üzerine dokunun.

Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için **YOKSAY** öğesine dokunun. Erteleme seçeneğini daha önceden etkinleştirdiyseniz, alarmın belli bir süre sonra tekrarlaması için **ERTELEME** üzerine dokunun.

Alarmları silme

Alarm listesinde bulunan alarm ✕ üzerindeki dokunun.

DÜNYA SAATİ

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **DÜNYA SAATİ** üzerine dokunun.

Saatleri oluşturma

Bir şehir adı girin veya şehir listesi ya da dünya üzerinden bir şehir seçin ve ardından + üzerine dokunun.

Saatleri silme

Saat ✕ üzerindeki dokunun.

KRONOMETRE

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **KRONOMETRE** üzerine dokunun.

Bir etkinliği başlatmak için **BAŞLAT** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **TUR** üzerine dokunun.

DURDUR üzerine dokunarak zamanı durdurun. Tur zamanlarını silmek için, **SIFIRLA** üzerine dokunun.

ZAMANLAYICI

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **ZAMANLAYICI** üzerine dokunun.

Süreyi ayarlayın ve ardından **BAŞLAT** üzerine dokunun.

Tuş takımını açıp süreyi girmek için **TUŞLAR** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında **YOKSAY** üzerine dokunun.

Hesap Makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap Makinesi** üzerine dokunun.

Geçmişi temizlemek için **GEÇMİŞİ TEMİZLE** seçeneğine basın.

Not

Bu uygulamayı notlar oluşturmak ve kategoriler halinde düzenlemek için kullanın.

Uygulama ekranında **Not** üzerine dokunun.

Notları oluşturma

Kısa notlar listesinde + üzerine dokunun ve bir kısa not girin. Bir kısa notu oluştururken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Kategori**: Bir kategori oluşturun veya ayarlayın.
- **Görüntü**: Görüntüleri ekleyin.
- **Ses**: Eklemek için bir ses kaydı oluşturun.
- **Görevler**: Görev listesi oluşturmak için her sıranın başına işaret kutuları ekleyin.

Kısa notu kaydetmek için, **KAYDET** üzerine dokunun.

Bir notu düzenlemek için, bir nota dokunun ve ardından notun içeriğine dokunun.

Notları arama

Notlar listesinde **ARA** üzerine dokunun ve anahtar sözcüğün yer aldığı kısa notları aramak için bir anahtar sözcük girin.

Smart Manager

Akıllı yönetici cihazınızın pili, kayıt yeri, RAM ve sistem güvenliği durumu hakkında genel bakış sağlar. Cihazı aynı zamanda bir parmak dokunuşu ile otomatik olarak optimize edebilirsiniz.

Hızlı optimizasyon özelliğini kullanma

Uygulama ekranında, **Smart Manager** → **TÜMÜNÜ TEMİZLE** üzerine dokunun.

Hızlı optimizasyon özelliği aşağıdaki eylemler ile cihazın performansını geliştirir.

- Aşırı pil gücü kullanan uygulamaları tespit eder ve belleğin bir kısmının temizler.
- Gereksiz dosyaları siler ve arka planda çalışan uygulamaları kapatır.
- Kötü amaçlı yazılım ve e-dolandırıcılık saldırılarını tarar.

Akıllı Yönetici Kullanımı

Uygulamalar ekranında, **Smart Manager** üzerine dokunun ve bir özellik seçin.

Pil

Cihazı kullanabileceğiniz kalan pil gücünü ve süresini kontrol edin. Düşük pil seviyeli cihazlar için, güç tasarrufu özelliklerini etkinleştirerek ve aşırı güç harcayan uygulamaları kapatarak pil gücünü koruyun.

Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalıştırma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Depolama

Mevcut ve kullanılan hafıza kapasitesinin durumunu kontrol edin. Kullanılmayan ya da geriye kalan dosyaları silebilir ya da artık kullanmadığınız uygulamaları kaldırabilirsiniz.

RAM

Mevcut RAM miktarını kontrol edin. Cihazınızı hızlandırmak için arka plan uygulamalarını kapatabilir ve kullandığınız RAM miktarını azaltabilirsiniz.

Cihaz güvenliği

Cihazın güvenlik durumunu kontrol edin. Bu özellik kötü amaçlı yazılım için cihazınızı tarar ve e-dolandırıcılık saldırılarını ve kötü niyetli web sitelerini bloke eder.

Google apps

Google eğlence, sosyal ağ ve iş uygulamaları sağlamaktadır. Bazı uygulamalara erişmek için bir Google hesabı gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için Hesapları kurma kısmına bakın.

Daha fazla uygulama bilgisi görüntülemek için her uygulamanın yardım menüsüne erişim sağlayın.

Bazı uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir veya farklı etiketlenebilir.

Chrome

Bilgileri aratın ve internet sayfalarında gezinin.

Gmail

Google Mail hizmeti ile e-posta alıp gönderin.

Google+

Haberlerinizi paylaşın ve ailenizin, arkadaşlarınızın ve diğer kişilerin paylaştıkları güncellemeleri takip edin. Ayrıca fotoğraflarınızı, videolarını ve daha pek çoğunu yedekleyebilirsiniz.

Haritalar

Haritada konumunuzu bulun, konumlarınızı aratın ve çeşitli yerler için konum bilgilerinizi görüntüleyin.

Play Müzik

Cihazınızda müzikler keşfedin, dinleyin ve paylaşın.

Play Filmler

Cihazınıza kayıtlı videoları izleyin ve **Play Store**'dan izlemek istediğiniz çeşitli içerikleri indirin.

Play Kitaplar

Play Store'dan çeşitli kitaplar indirin ve okuyun.

Play Gazetelik

Tek bir yerden ilginizi çeken haberleri ve dergileri kolaylıkla okuyun.

Play Oyunlar

Play Store'dan oyunlar indirerek başkalarıyla oynayın.

Drive

İçeriğinizi buluta kaydedin, istediğiniz yerden erişin ve başkalarıyla paylaşın.

YouTube

Videolar izleyin veya oluşturun ve başkalarıyla paylaşın.

Fotoğraflar

Cihaza kaydettiğiniz ve **Google+**'a yüklediğiniz fotoları, albümleri ve videoları yönetin.

Hangouts

Arkadaşlarınızla ayrı ayrı veya gruplar halinde sohbet edin; sohbetiniz sırasında görüntüler, ifadeler ve video aramaları kullanın.

Google

İnternet veya cihazınız üzerindeki öğeleri hızlıca arayın.

Sesli Arama

Bir anahtar sözcük veya ifade söyleyerek öğeleri hızlıca aratın.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırın.

Diğer cihazlar ile bağlama

Bluetooth

Bluetooth Hakkında

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından Bildirim Hatırlatıcıları tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Algılanan cihazlar listelenir.

2 Eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.

Eğer cihazınız diğer cihaz ile daha önceden eşleştirilmişse, otomatik oluşturulan şifreyi onaylamadan cihazın adına dokunun.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin.

3 Onaylamak için her iki cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer Bluetooth cihazları ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

1 Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 **Paylaş** → **Bluetooth** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin.

4 Diğer cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Bluetooth doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntüleri **Galeri**'de görüntüleyebilirsiniz.

Bluetooth cihazlarının eşleştirmesini kaldırma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun.

Cihaz, eşlenen cihazları listede gösterir.

2 Cihazın adının yanındaki ⚙ üzerine dokunarak eşleştirmeyi kaldırın.

3 **Bağlantıyı kes** üzerine dokunun.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct Hakkında

Wi-Fi Direct cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

Diğer cihazlara bağlanma

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından Doğrudan erişim tuşuna dokunarak etkinleştirin.

2 **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

Eğer bağlanacağınız cihaz listede değilse, bu cihazın Wi-Fi Direct özelliğini açmasını isteyin.

3 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

4 Onaylamak için diğer cihazdaki Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer cihazlar ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

1 Uygulama ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 **Paylaş** → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.

4 Diğer cihaz üzerindeki Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin.

Cihazlar zaten bağlanmışsa görüntü, bağlantı talebi prosedürü olmaksızın diğer cihazlara gönderilecektir.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntüleri **Galeri**'de görüntüleyebilirsiniz.

Cihaz bağlantısını sonlandırma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun.

2 **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Cihaz, bağlı cihazları listede gösterir.

3 Cihazların bağlantısını sonlandırmak için cihaz ismi üzerine dokunun.

Quick connect

Quick Connect Hakkında

Yakındaki cihazları kolay bir şekilde aramak ve bağlanmak için bu özelliği kullanın.

- Bağlanan cihazların türüne veya paylaşım yöntemine bağlı olarak bağlantı yöntemleri farklılık gösterebilir.
- Eşleştirilecek Bluetooth cihazlarına bağlı olarak cihaz adı farklılık gösterebilir. Örneğin, cihaz adı BT MAC olarak gösterilebilir.

Diğer cihazlara bağlanma

1 Bildirim panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.

Bu özelliği ilk kez kullanıyorsanız, bir görünürlük seçeneği seçin ve **QUİCK CONNECT'İ ETKİNLEŞTR** üzerine dokunun.

Panel açıldığında, Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri otomatik olarak etkinleşir ve cihaz yakındaki cihazları arar.

Cihazınıza Samsung Link kurulumunu yaptıysanız Samsung Link'e kayıtlı cihazların listesi ekranın üst kısmında gözükür.

2 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Sonraki adımlar bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Cihazlar arasındaki bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

Yakındaki cihazların cihazınızı arayıp bağlanmasına izin vermek için, **AYARLAR** → **Cihaz görünürlüğü** öğelerine dokunun ve bir seçeneği seçin.

Cihazlar için yeniden arıyor

Eğer istediğiniz cihaz listede görünmezse, cihazı arayın.

YENİLE üzerine dokunun ve algılanan cihazların listesinden cihazı seçin.

Quick connect özelliğini devre dışı bırakma

↩ üzerine dokunun.

İçeriği paylaşma

Bağlı cihazlar ile içeriği paylaşın.

1 Bildirim panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.

2 Algılanan cihazlar listesinden bir cihazı seçin.

3 **İçerik paylaş**'nin üzerine dokunun ve bir medya kategorisi seçin.

4 Paylaşacağınız içeriği seçin ve **TAMAMLANDI** üzerine dokunun.

Cihazınız içeriği bağlı cihaza gönderir.

SideSync 3.0

SideSync 3.0 Hakkında

Bu uygulamayı kullanarak bir akıllı telefonun ekranını tabletinizdeki sanal akıllı telefon ekranında kontrol edin.

Wi-Fi veya USB kablosu aracılığıyla bilgisayarınızdaki sanal ekran üzerinden de tabletinizin ekranını kontrol edebilirsiniz. SideSync 3.0'ı Samsung web sitesinden (www.samsung.com/sidesync) indirerek bilgisayarınıza kurun. Ayrıntılı bilgi için sanal ekranın yardım menüsüne bakınız.

- Tabletinizde, mesajları görüntüleyin veya akıllı telefonun sohbet odasını kullanın.
- Tabletinizde, daha büyük ekranda akıllı telefonda oynatılan bir videoyu izleyin.
- Dosyaları sürükleyip bırakarak tabletiniz ve akıllı telefonunuz arasında kolaylıkla aktarın.

Bu uygulamayı kullanmadan önce

- Tabletiniz ve akıllı telefonunuz Wi-Fi Direct'i desteklemelidir.
- SideSync 3.0, tabletinizin ve akıllı telefonunuzun her iki tarafına da yüklenmelidir.

  Eğer herhangi bir cihaza yüklenmemişse, **Galaxy Apps** veya **Play Store**'dan indirin ve yükleyin.
- SideSync 3.0 sadece Android sürüm 4.4 veya üstü ile işletilen cihazlarda çalışır.

Tabletinizi ve akıllı telefonunuzu bağlama

1 Tabletiniz üzerinde, Uygulamalar ekranında **SideSync 3.0** üzerine dokunun.

2 Bir akıllı telefonda **SideSync 3.0** başlatın.

3 Tablet otomatik olarak mevcut akıllı telefonları arar.

Algılanan akıllı telefonlardan birini seçin.

4 Akıllı telefon ekranında **Tamam** üzerine dokunun.

5 Akıllı telefonun sanal ekranı tabletinizde gösterilir ve akıllı telefonun ekranı kapanır.

Sanal akıllı telefon ekranını kullanma

Ekrana göz atın ve sanal akıllı telefon ekranındaki uygulamaları kullanın. Mesajları gönderebilir veya alabilir veya diğer kişiler ile sohbet edebilirsiniz.

- **Screen Mirroring** gibi bazı özellikler sanal akıllı telefon ekranında çalışmayabilir.
- Akıllı telefonun sanal ekranı akıllı telefona bağlı olarak farklılık gösterebilir.

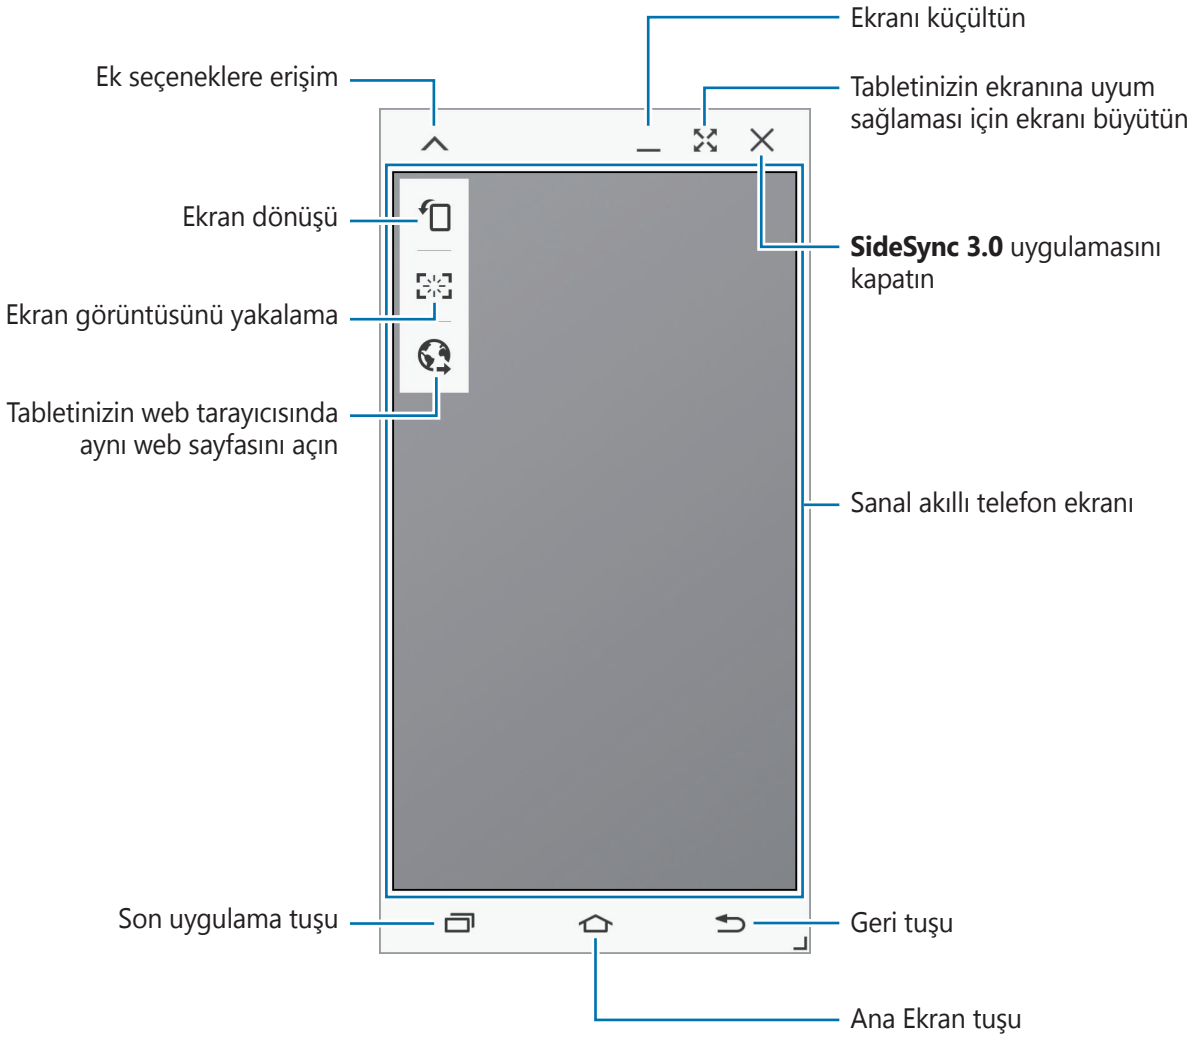

Sanal akıllı telefon ekranını taşıma

Diğer konuma taşımak için sanal akıllı telefon ekranının üst kenarına dokunun ve sürükleyin.

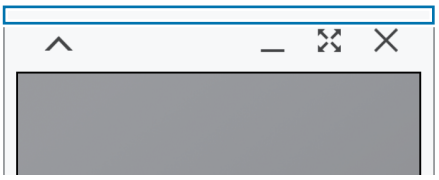

Sanal akıllı telefonun ekranının boyutunu ayarlama

1 Sanal akıllı telefonun ekranının sağ alt kısmında ⌟ üzerine uzun dokunun.

2 Çerçeve göründüğünde, boyutu ayarlamak için çerçeveyi sürükleyin.

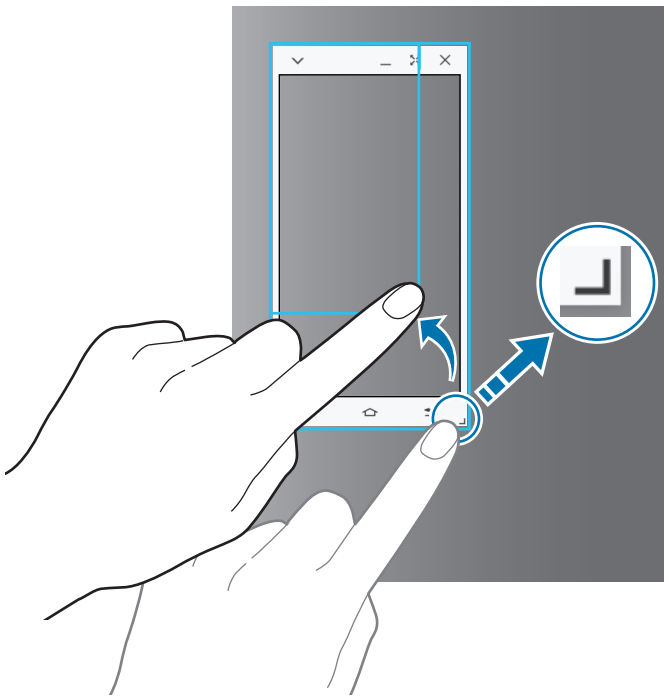

Metin girme

Sanal akıllı telefon ekranında metin girerken, tabletinizin klavyesi görünür. Klavyeyi kullanarak metin girin.

Akıllı telefon ekranı ve sanal akıllı telefon ekranı arasında geçiş yapma

Akıllı telefon ekranını ve akıllı telefon ekranını aynı anda kullanmak mümkün değildir. Tablette sanal akıllı telefon ekranını kullanırken, akıllı telefon ekranı kapanır.

Akıllı telefon ekranını kullanma

Akıllı telefonda Anasayfa tuşuna basarak akıllı telefon ekranını açın ve tablette sanal akıllı telefon ekranını kapatın.

Sanal akıllı telefon ekranını kullanma

Tabletinizin ekranında **TABLETE GEÇ** üzerine dokunarak sanal akıllı telefon ekranını açın ve akıllı telefon ekranını kapatın.

Tablette müzik veya video oynatma

Tabletin ekranı ve hoparlörü üzerinden akıllı telefona kaydedilen müzikleri veya videoları oynatın.

1 Tabletteki sanal akıllı telefon ekranında bir müzik veya video dosyasını açın.

2 Tabletin ekranı ve hoparlörü kullanılarak seçilen dosya oynatılır.

Oynatma sırasında sanal akıllı telefon ekranında veya tablette ses seviyesini ayarlayın.

Dosyaları cihazlar arasında kopyalama

Dosyaların akıllı telefondan tablete kopyalanması

1 Sanal akıllı telefon ekranında bir dosyaya uzun dokunun.

2 Kopyalayacağınız dosyaları seçin, herhangi bir seçilen dosyaya uzun dokunun ve ardından tabletin ekranına sürükleyin.

3 **Dosyalarım** tabletin ekranında başlatılır. Dosyayı kaydedeceğiniz bir klasör seçin ve **TAMAM** üzerine dokunun.

Dosyaların tabletten akıllı telefona kopyalanması

1 Tabletin ekranında bir dosyaya uzun dokunun.

2 Kopyalayacağınız dosyaları seçin, seçilen herhangi bir dosyaya uzun dokunun ve ardından sanal akıllı telefon ekranına sürükleyin.

3 **Dosyalarım** sanal akıllı telefon ekranında başlatılır. Dosyayı kaydedeceğiniz bir klasör seçin ve **TAMAM** üzerine dokunun.

Tabletinizle arama fonksiyonlarını kullanma

Akıllı telefonunuzun arama fonksiyonlarını tabletinizin hoparlör ve mikrofonuyla kullanabilirsiniz. Sanal akıllı telefonu kullanarak bir gelen arama alın veya arama yapın.

Arama fonksiyonları ile ilgili ayrıntılı bilgi için, akıllı telefonun kullanım kılavuzuna bakınız.

Screen Mirroring

Ekran Yansıtma Hakkında

Bu özelliği kullanarak cihazınızı AllShare Cast donanım anahtarını veya HomeSync'yi kullanarak büyük ekrana bağlayın ve ardından içeriklerinizi paylaşın.

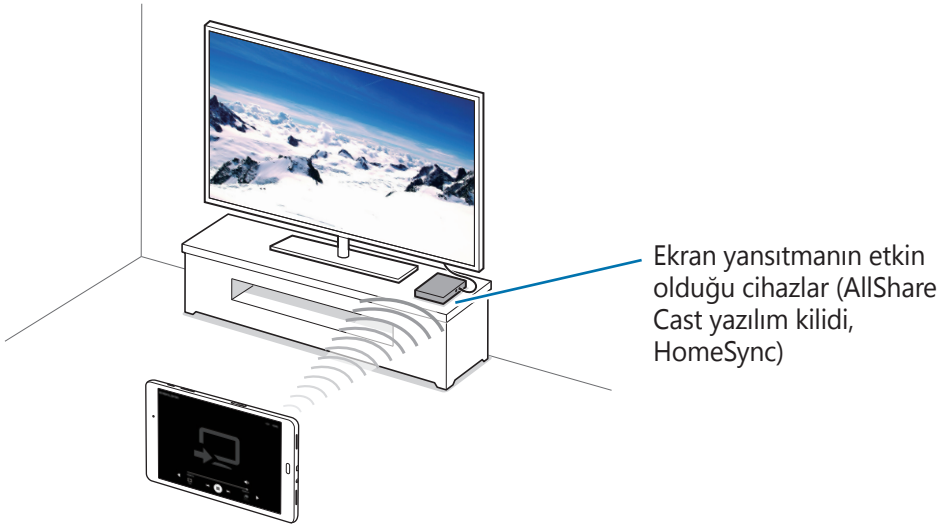

- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında önbelleğe alınabilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda bu özelliği devre dışı bırakın.
- Eğer bir Wi-Fi frekans bandı belirlemişseniz, AllShare Cast donanım anahtarları ya da HomeSync bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
- Eğer videoları veya oyunları bir TV'de oynatıyorsanız, uygun bir TV modu seçerek en iyi deneyimi alın.

İçeriği bir TV'de görüntüleme

Cihazınızı TV'ye bağlamadan önce, ekran yansıtması etkin olan cihazı TV'ye bağlayın. Bağlantıyı ayarlamak için, cihazın kullanım kılavuzuna bakın. Aşağıdaki eylemler AllShare Cast donanım anahtarı ile bağlanan bir TV'de içeriği görüntülemek için verilmiş örneklerdir.

1 AllShare Cast donanım anahtarını bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın.

2 TV'de, HDMI modu gibi bir bağlantı modu seçerek harici cihaza bağlayın.

3 Bildirim panelini açın ve **DÜZENLE** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

4 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Cihazınızın ekranı TV ekranında görünür.

Eğer cihazı ilk defa bağlıyorsanız, donanım anahtarının adına listede dokunun ve TV ekranında gösterilen PIN'i girin.

5 Bir dosyayı açın veya oynatın ve ardından cihazınızdaki tuşlar ile ekranı kontrol edin.

Mobil yazdırma

Cihazı Wi-Fi veya Wi-Fi Direct ile bir yazıcıya bağlayın ve görüntüleri veya belgeleri yazdırın.

Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Yazıcı eklentileri ekleme

Cihazı bağlamak istediğiniz yazıcılar için yazıcı eklentileri ekleyin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Diğer bağlantı ayarları** → **Yazdırma** → **Eklenti indir** üzerine dokunun ve **Play Store**'da yazıcı eklentisi arayın. Bir yazıcı eklentisini seçip yükleyin.

Bir yazıcıya bağlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Diğer bağlantı ayarları** → **Yazdırma** üzerine dokunun, bir yazıcı eklentisi seçin ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin. Cihaz, cihazınız ile aynı Wi-Fi ağına bağlanan yazıcıları arar.

Yazıcıları manuel olarak eklemek için, bir yazıcı eklentisini seçin, **DAHA** → **Yazıcı ekle** → **ADD PRİNTER** üzerine dokunun, ayrıntıları girin ve **OK** üzerine dokunun.

Yazıcı ayarlarını değiştirmek için, bir yazıcı eklentisini seçip **DAHA** → **Yazdırma ayarları** üzerine dokunun.

İçeriği yazdırma

Görüntüler veya belgeler gibi içerikleri görüntülerken, **Paylaş** → **Yazdır** → ▼ → **Tüm yazıcılar** üzerine dokunun ve ardından bir yazıcı seçin.

Cihaz ve veri yöneticisi

Önceki cihazınızdan verileri aktarma

Samsung Smart Switch ile önceki cihazdaki verileri yeni bir cihaza aktarabilirsiniz. Samsung Smart Switch'in aşağıdaki versiyonları mevcuttur.

- Mobil versiyon (Smart Switch Mobil): Mobil cihazlar arasında veri transferi. Uygulamayı **Galaxy Apps** veya **Play Store**'dan indirebilirsiniz.
- Bilgisayar versiyonu: Cihazınız ve bilgisayar arasında veri transferi. Uygulamayı www.samsung.com/smartswitch'dan indirebilirsiniz.

- Smart Switch bazı cihazlarda veya bilgisayarlarda desteklenmez.
- Sınırlamalar geçerlidir. Detaylar için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin. Samsung telif hakkını ciddiye alır. Sadece sahibi olduğunuz ya da aktarma hakkına sahip olduğunu içeriği aktarın.

Önceki mobil cihazınızdan verileri aktarma

Verileri önceki cihazınızdan yeni cihazınıza aktarın.

Aşağıdaki eylemler önceki Android cihazınızdan veri transferi örneğidir. Mobil bir cihazdan farklı bir işletim sistemiyle içe aktarmak için ekrandaki talimatlara bakın.

1 Eski veya yeni cihazlarınıza **Galaxy Apps** veya **Play Store**'den indirdiğiniz Smart Switch'i yükleyin.

2 **Smart Switch Mobile** her iki cihazda da başlatın.

3 Önceki cihazınızda **Android cihaz** → **Başlat**'in üzerine dokunun.

4 Önceki cihazınızda **Gönderen cihaz** → **BAĞLAN**'in üzerine dokunun.

Cihazlar otomatik olarak bağlanacak.

5 Önceki cihazınızda yeni cihazınıza göndereceğiniz veriyi seçin ve **GNDR**'in üzerine dokunun.

6 Yeni cihazınızda veriyi almak için, bağlantı talebi açılır pencerede **AL**'in üzerine dokunun.

Veri transferi başlayacak.

7 Her iki cihazda da veri transferi tamamlanınca **SON**'in üzerine dokunun.

Bilgisayardan veri aktarma

Önceki cihazınızdan bir bilgisayara verileri yedekleyin ve veriyi yeni cihazınıza aktarın.

1 Bilgisayarda Smart Switch'i indirmek için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin.

2 Bilgisayarda, Smart Switch'i başlatın.

Önceki cihazınız Samsung değilse cihazın imalatçısı tarafından sağlanan programı kullanarak veriyi bir bilgisayara yedekleyin. Sonra beşinci adıma geçin.

3 Önceki cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

4 Bilgisayarda, cihazdan veri yedeklemek için ekrandaki talimatları takip edin. Sonra önceki cihazınızın bilgisayar ile bağlantısını kesin.

5 Yeni cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

6 Bilgisayarda, yeni cihazınıza veri aktarmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Cihazı veri aktarımı için çıkartılabilir disk olarak kullanma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Dosyaları aktarırken USB kablosunun cihaz ile olan bağlantısını kesmeyin. Bunu yapmanız veri kaybına veya cihazın hasarlanmasına sebep olabilir.

Eğer bir USB hub ile bağlanırsa cihazlar doğru bağlanmayabilir. Cihazı doğrudan bilgisayarın USB girişine bağlayın.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirim panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Cihazı güncelleme

Cihaz en son yazılıma güncellenebilir.

Kablosuz güncelleme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma güncellenebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Şimdi güncelle** üzerine dokunun.

Mevcut güncellemeleri otomatik olarak kontrol etmek için **Otomatik güncelleştir**'ye etkinleştimek için üzerine dokunun.

Smart Switch ile Güncelleme

Cihazı bir bilgisayara bağlayın ve cihazı en son yazılıma güncelleyin.

1 Bilgisayarda Smart Switch'i indirmek ve yüklemek için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin.

2 Bilgisayarda, Smart Switch'i başlatın.

3 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

4 Bilgisayarda, bağlantı penceresindeki güncelleme tuşuna tıklayın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz güncellenirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı güncellerken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir. Güncellemeden önce, tüm diğer medya cihazlarının bilgisayar ile bağlantısını kesin.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Kişisel bilgileri, uygulama verisini ve ayarları cihazınızda güvende tutun. Hassas bilgilerinizi bir yedek hesaba yedekleyebilir ve daha sonra erişebilirsiniz. Verileri yedeklemek veya geri yüklemek için Google veya Samsung hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için Hesapları kurma kısmına bakın.

Bir Samsung hesabı kullanma

Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Verilerimi yedekle** dokunun, öğeleri yedeklemek için seçin, ardından **ŞİMDİ YEDEKLE** üzerine dokunun.

Cihazı verileri otomatik olarak yedekleyecek şekilde ayarlamak için **Otomatik yedekle** öğesinin üzerine etkinleştirmek için dokunun.

Samsung hesabını kullanarak veriyi geri yüklemek için **Geri yükle** üzerine dokunun. Seçilen öğeleri geri yüklemek için geçerli veriler cihazdan silinecektir.

Bir Google hesabını kullanma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun, ardından **Verilerimi yedekle** tuşuna dokunarak etkinleştirin. **Hesabı yedekle** üzerine dokunun ve yedek hesap olarak hesabınızı seçin.

Google hesabınızı kullanarak verileri geri yüklemek için **Otomatik geri yükle** üzerine dokunun. Uygulamaları yeniden yüklediğinizde yedeklenen ayarlar ve veriler geri yüklenecektir.

Veri sıfırlamayı yerine getirme

Cihazdaki tüm ayarları ve verileri silin. Fabrikada ayarlanan verileri sıfırlamadan önce, cihaza yüklenen tüm önemli verilerin yedek kopyalarını aldığınızdan emin olun. Ayrıntılı bilgi için Verileri yedekleme veya geri yükleme kısmına bakın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **CİHAZI SIFIRLA** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokunun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlar.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Anahtar sözcükleri girerek ayarları aramak için, **ARA** üzerine dokunun.

Bağlantılar

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Ayarlar ekranında, **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından Wi-Fi tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Seçenekleri kullanmak için, **DAHA** üzerine dokunun.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

DAHA → **Uyku sırasında Wi-Fi açık** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Ayarlar ekranında, **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uçuş modu** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin.

Veri kullanımı

Veri kullanım miktarınızı takip edin.

Ayarlar ekranında, **Veri kullanımı** üzerine dokunun.

Daha fazla seçenek kullanmak için, **DAHA** üzerine dokunun.

- **Ağları kısıtla**: Wi-Fi ağını kullanırken arka planda senkronizasyonu engelleyecek şekilde cihazı ayarlayın.

Diğer bağlantı ayarları

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Diğer bağlantı ayarları** üzerine dokunun.

Yazdırma

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Kullanılabilir yazıcıları arayabilir ve dosya yazdırmak için birini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

Ethernet

Bir Ethernet adaptörü cihaza bağlandığında Ethernet seçeneği kullanılabilir. Ethernet özelliğini etkinleştirmek ve ağ ayarlarını yapılandırmak için bu seçeneği kullanın.

Cihaz

Sesler ve bildirimler

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Sesler ve bildirimler** üzerine dokunun.

- **Ses modu**: Ses modunu veya sessiz modunu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Ses**: Müzik ve videolar, sistem sesleri ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Zil sesleri ve sesler**: Zil sesini ve sistem ses ayarlarını değiştirin.
- **Ses kalitesi ve efektler**: Müziği ayarladığınızda bir ses efekti seçin.
- **Rahatsız etmeyin**: Kesintileri yönetme ayarlarını değiştirin.
- **Kilit ekranındaki bildirimler**: Bildirimlerin içeriğinin kilitli ekranda gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayın.
- **Uygulama bildirimleri**: Her uygulama için bildirim ayarlarını değiştirin.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ekran** üzerine dokunun.

- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Yazı tipi**: Yazı boyutunu ve tipini değiştirmenizi sağlar.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Akıllı bekleme**: Cihazı siz ekrana bakarken ekran arka plan ışığının kapanmasını engelleyecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran modu**: Ekran modunu değiştirin.
- **Hayal**: Cihazınız bir masaüstü yuvasına bağlandığında ya da şarj olurken cihaz bir ekran koruyucu çalıştırır.

Hareketler ve işaretler

Hareket algılama özelliğini etkinleştirin ve cihazınızdaki hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Hareketler ve işaretler** üzerine dokunun.

- **Sessiz**: Alarmı avucunuzun hareketiyle susturacak şekilde cihazı ayarlayın.
- **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın**: Elinizi ekranın solundan veya sağından karşı tarafa kaydırdığınızda bir ekran görüntüsünü yakalamak için cihazı ayarlayın.

Uygulamalar

Cihazın uygulamalarını yönetin ve ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Uygulamalar** üzerine dokunun.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Varsayılan uygulamalar

Uygulamaları kullanmak için bir varsayılan ayar seçin.

Uygulama ayarları

Her uygulama için ayarları özelleştirin.

Kullanıcılar

Kişiselleştirilmiş ayarlar için kullanıcı profillerini ayarlayın ve yönetin. Ayrıntılı bilgi için Çoklu kullanıcılar kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Kullanıcılar** üzerine dokunun.

Kişisel

Duvar kağıdı

Ana ekran ve kilit ekranı için duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Duvar kağıdı** üzerine dokunun.

Kilit ekranı ve güvenlik

Cihaz güvenliğini sağlamak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** üzerine dokunun.

Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak kullanılabilecek seçenekler farklılık gösterebilir.

- **Ekran kilidi türü**: Ekran kilidi yöntemini değiştirin.
- **Bilgileri göster**: Kilit ekranında görüntülenen öğelerin ayarlarını değiştirin.
- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda görebileceğiniz bir efekt seçin.
- **Cihaz güvenliği**: Cihazdan kötü amaçlı yazılımı uzaklaştırmak için tarayın. E-dolandırıcılık saldırılarını ve kötü amaçlı yazılımı bloke etmek için gerçek zamanlı tarama özelliğini etkinleştirin.
- **Mobil Cihazımı Bul**: Mobil cihazımı bul web sitesine erişin (findmymobile.samsung.com). Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Bilinmeyen kaynaklardaki uygulamaları yüklemeye izin vermek için cihazı ayarlayın.
- **Diğer güvenlik ayarları**: Diğer güvenlik ayarlarını yapılandırın.

Gizlilik

Gizliliğinizi korumak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Gizlilik** üzerine dokunun.

- **Konum**: Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.
- **Özel mod**: Özel modu etkinleştirerek diğer kişilerin kişisel içeriklerinize erişim sağlamasını önlemek için ayarlayın.
- **Arıza tşhs bilglri bildir**: Cihazınızı tanı ve kullanım bilgilerini Samsung'a otomatik olarak gönderecek şekilde ayarlayın.

Erişilebilirlik

Cihaz erişilebilirliğini geliştirmek için bu özelliği kullanın.

Ayarlar ekranında, **Erişilebilirlik** üzerine dokunun.

- **Görme**: Görme bozukluğu olan kullanıcılar için erişilebilirliği artırmak üzere ayarları özelleştirin.
  - **Galaxy TalkBack**: Sesli geribildirim sağlayan Talkback'i etkinleştirin.
  - **Galaxy TalkBack yardım**: Galaxy TalkBack'i nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için yardım bilgilerini görüntüleyin.
  - **Karanlık ekran**: İçeriği ekranınızda özel tutmak için ekranı her zaman kapalı tutmak için cihazı ayarlayın.
  - **Hızlı tuş girişi**: Klavyedeki karaktere bastığınız parmağınızı bıraktığınızda bir karakter girmek için cihazı ayarlayın. Ekrana iki kez dokunmak yerine bu özelliği kullanabilirsiniz.
  - **Şifreleri söyle**: TalkBack etkinleştirildiğinde parola girdiğinizde parolayı yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
  - **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
  - **Büyütme hareketleri**: Ekranı büyütmek için cihazı ayarlayın ve belirli bir alanı yakınlaştırın.
  - **Büyüteç penceresi**: İçeriğin daha büyük bir versiyonunu görmek amacıyla ekranda görüntüyü yakınlaştırmak için büyütücüyü etkinleştirin.
  - **Siyah-beyaz**: Ekrandaki renkleri gri tonlarda görüntüler.

- **Negatif renkler**: Görünürlüğü iyileştirmek için ekran renklerini ters çevirin.
- **Renk ayarı**: Cihaz tarafından renk körü olduğunuz veya içeriği okumakta zorluk çektiğiniz belirlendiğinde kullanılacak ekran renk şemasını ayarlayın.
- **Erişilebilirlik kısayolu**: Açma/kapama tuşuna basılı tuttuğunuzda ve ardından iki parmağınızla ekrana uzun dokunduğunuzda Talkback özelliği etkinleştirilecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Metinden sese seçenekleri**: TalkBack etkinleştirildiğinde diller, hız ve daha fazlası gibi metinden konuşmaya özellikleri için ayarlar değişir.

• **Duyma**: İşitme bozukluğu olan kullanıcılar için erişilebilirliği artırmak üzere ayarları özelleştirin.

- **Tüm sesleri kapat**: Medya sesleri gibi tüm cihaz seslerini kapatmak için, cihazı sessize alın.
- **Samsung altyazıları (CC)**: Cihazı Samsung tarafından desteklenen içerikteki açıklamalı altyazıları görüntüleyecek ve açıklamalı altyazı ayarlarını değiştirecek şekilde ayarlayın.
- **Google altyazıları (CC)**: Cihazı Google tarafından desteklenen içerikteki açıklamalı altyazıları görüntüleyecek ve açıklamalı altyazı ayarlarını değiştirecek şekilde ayarlayın.
- **Sol/sağ ses dengesi**: Bir kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlamak için cihazı ayarlayın.
- **Mono Ses**: Bir kulaklık bağlandığında ses çıkışını stereodan monoya değiştirmek için cihazı ayarlayın.

• **Yetenek ve etkileşim**: Hareket engeli olan kullanıcılar için erişilebilirliği artırmak üzere ayarları özelleştirin.

- **Evrensel anahtar**: Ekranda öğeler taranacak ve vurgulanacak şekilde cihazı ayarlar ve bu öğeleri sesli okur. Dokunmatik ekranı, harici anahtar takarak, ekrana dokunarak ya da baş hareketleri ve yüz mimikleri kullanarak kontrol edebilirsiniz.
- **Yardım menüsü**: Harici tuşlar tarafından desteklenen fonksiyonlara veya bildirim panelindeki özelliklere erişmenize yardımcı olan destekleyici kısayol simgeleri gösterilecek şekilde cihazı ayarlayın. Ayrıca kısayol simgesinde menüyü de düzenleyebilirsiniz.
- **Dokun ve Basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.
- **Etkileşim kontrolü**: Uygulamaları kullanırken cihazın girişler ile etkileşimini kısıtlandırmak için etkileşim kontrol modunu etkinleştirin.

• **Yön kilidi**: Ekranı açmak için yönelimli bir kombinasyon oluşturun.

• **Doğrudan erişim**: Cihazı, Ana ekran tuşuna hızlı şekilde üç kez bastığınızda seçili erişilebilirlik menülerini açacak şekilde ayarlayın.

- **Bildirim hatırlatıcısı**: Belirli aralıklarda kontrol etmediğiniz bildirimlerin uyarısını vermesi için cihazı ayarlayın.
- **Tek dokunma modu**: Tuşu sürüklemek yerine basarak bildirimleri kontrol etmek için cihazı ayarlayın.
- **Erişebilirliği yönetin**: Diğer cihazlarla paylaşmak üzere erişilebilirlik ayarlarını dışa veya içe aktarın.
- **Servisler**: Cihaza yüklenen erişilebilirlik hizmetlerini görüntüleyin.

Hesaplar

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Ayarlar ekranında, **Hesaplar** üzerine dokunun.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun.

- **Verilerimi yedekle**: Kişisel bilgilerinizi ve uygulama verilerini Samsung sunucusuna yedekleyin. Verileri otomatik olarak yedeklemek için siz de cihazı ayarlayabilirsiniz.
- **Geri yükle**: Önceden yedeklenmiş kişisel bilgileri ve uygulama verilerini Samsung hesabınızdan geri yükleyin.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için cihazı ayarlayın.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Sistem

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ayarlar ekranında, **Dil ve giriş** üzerine dokunun.

- **Dil**: Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini seçin.
- **Varsayılan klavye**: Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.
- **Samsung klavye**: Samsung klavye ayarlarını değiştirin.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Google sesle yazma**: Sesli giriş ayarlarını değiştirin.
- **Ses girişi**: Sesli algılama için ayarları değiştirin.
- **Metinden sese seçenekleri**: Metinden-sese ayarlarını değiştirin.
- **İşaretleyici hızı**: Cihazınıza bağlanan farenin veya optik kaydırma tuşunun hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Pil

Pil gücü bilgisini görüntüleyin ve güç tasarrufu seçeneklerini değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Pil** üzerine dokunun.

- **Güç tasarrufu modu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.
- **Ultra güç tasarrufu modu**: Bekleme süresini uzatın ve daha basit bir düzen kullanarak pil tüketimini azaltın ve bir uygulama için sınırlı erişime izin verin.
- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemesi için cihazı ayarlayın.

Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalıştırma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Hafıza

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.

Ayarlar ekranında, **Hafıza** üzerine dokunun.

Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Aksesuarlar

Aksesuar ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Aksesuarlar** üzerine dokunun.

- **Otomatik kilit açma**: Kapak ters çevrilerek açıldığında cihazın kilidinin otomatik olarak açılması için ayarlayın. Bu işlevi yalnızca bazı ekran kilitleme yöntemleri için kullanabilirsiniz.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Tarih ve saat** üzerine dokunun.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik güncellemenize olanak sağlar.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin saat dilimini ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat formatında görmenizi sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçmenizi sağlar.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Ayarlar ekranında, **Cihaz hakkında** üzerine dokunun.

Ek

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için uygulanamıyor olabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınız açılmıyor

Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı çalıştırmadan önce pili tam şarj edin.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Herhangi bir yazılım arızasını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donar veya takılırsa, uygulamaları kapatmanız ve cihazı kapatıp yeniden açmanız gerekebilir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **CİHAZI SIFIRLA** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

İnternet bağlantısı sık aralıklarla kesiliyor

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili şarj edin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Bir Samsung Servis Merkezi'ni ziyaret edin ve pilin değiştirilmesini sağlayın.

Pil ilk alındığı zamana göre, daha hızlı boşalıyor

- Cihazı ya da pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, iletiler ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pilin tükenebilir ve kullanılabilir şarj süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir hafızası ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötüdür

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yüklenir. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için, www.samsung.com sitesini ziyaret edin.
- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi internette dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı tarafından bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazda saklanan tüm önemli verilerin daima yedek kopyalarını oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirdi

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

Pili çıkarma (çıkarılamayan tür)

- Bu talimatlar sadece servis sağlayıcınız veya bir yetkili onarım şirketi içindir.
- Pilin yetkisiz kişilerce çıkarılmasından kaynaklanan zarar ve arızalar garanti kapsamına girmez.
- Pili çıkarmak veya değiştirmek için servis sağlayıcınızla veya bir yetkili onarım şirketiyle temasa geçin.

1 Cihaz açma aracını cihazın ekranıyla arka kapağı arasındaki boşluğa yerleştirin.

Ardından, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi aracın ucunu kaldırarak ekranla arka kapağı birbirinden ayırmaya başlayın.

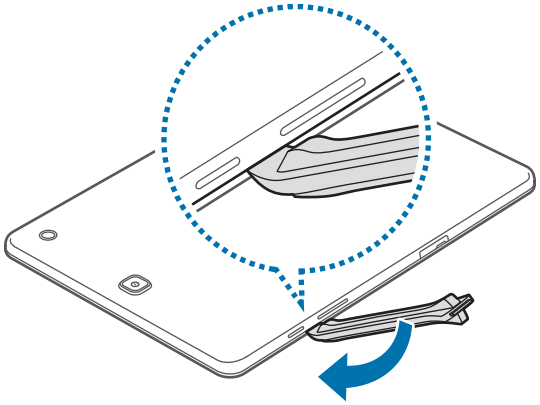

Cihazın iç bileşenlerinin hasar görmemesi için aracı dikkatlice yerleştirin.

2 Cihaz çerçevesi boyunca sık aralıklarla aracı yerleştirerek ve ucunu kaldırarak ekranla arka kapağı birbirinden ayırmaya devam edin.

Arka kapağı dikkatle döndürün ve kancaların hasar görmediğinden emin olun.

3 Ekran yerinde serbest kaldığında ekran ve arka kapağı birbirinden ayırın.

Ardından, arka kapağı bir kenara ayırın ve ön yüzü aşağıda kalacak şekilde ekranı düz bir zemine koyun.

4 Cıvataları aşağıdaki resimde gösterildiği gibi gevşetip çıkarın.

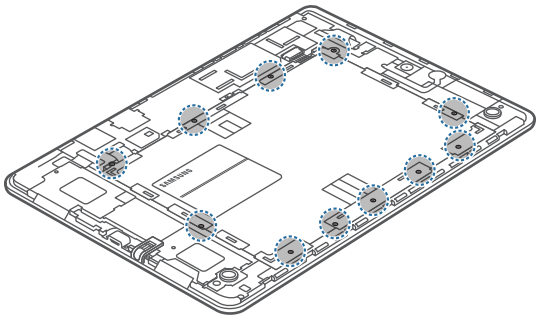

5 Pil konektörünü aşağıda gösterilen şekilde çıkartın.

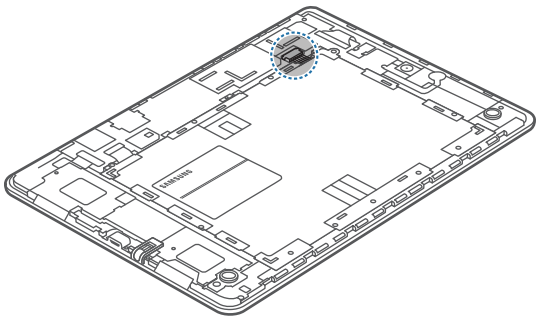

6 Pili çıkarın.

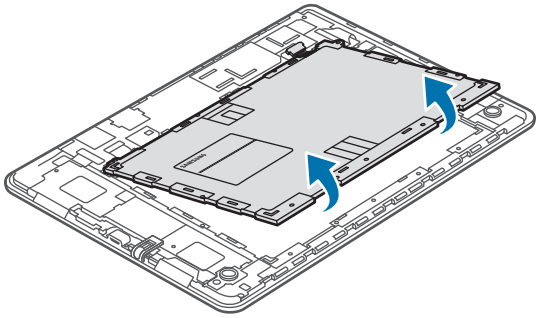

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2015 Samsung Electronics

Bu el kitabı uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz. Bunlara fotokopi çekme, herhangi bir depolama cihazına kaydetme yada bilgi alma dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.